

Mini 1U NVR kratka navodila

Opozorilo

- Namestitev in delovanje mora biti v skladu z električnimi varnostnimi predpisi
- Ne prevzemamo nobene obveznosti ali odgovornosti za napake zaradi napačnega ravnanja ali napačne namestitve
- Nismo odgovorni za morebitne težave, ki so rezultat nepooblaščenih sprememb ali poskusov popravila
- Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali telesne poškodbe
- Pri menjavi baterije, se prepričajte, da ste kupili isti model

1. Preverite NVR

Ko prejmete NVR, preverite, ali obstajajo vidne poškodbe in če so v škatli vsi dodatki.

2. HDD namestitev

Ta serija NVR snemalnikov ima možnost namestitve enega SATA HDD. Prosimo uporabite 7200rpm HDD ali hitrejšega. V navodilih, lahko poiščete priporočeno znamko HDD. Prosimo sledite spodnjim navodilom za namestitev trdega diska.

Podatki navedeni spodaj, so samo za referenco. Možna je razlika sprednje in zadnje plošče:




Pomembno:

- Najprej lahko priključite HDD podatkovni kabel in napajalni kabel nato pa namestite trdi disk v napravo.

- Bodite pozorni pri namestitvi pokrova, saj ga je potrebno s sprednjim delom zataktniti pod rob sprednje plošče.

3. Sprednja plošča

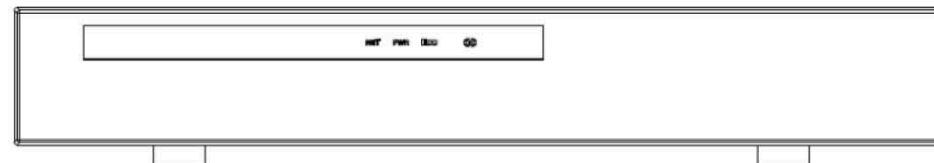

Ikona	Ime	Funkcija
NET	Indikator za napako v omrežju	Če ni omrežja ali če se pojavi napaka v omrežju se prižge rdeča luč.
PWR	Indikator delovanja	Lučka se prižge, če je povezava z elektriko ok.
HDD	Napaka HDD	Rdeča luč se prižge če pride do napake diska.
IR	IR sprejemnik	Sprejemnik za daljinski upravljalnik.

4. Zadnja plošča



Ime vhoda	Povezava	Funkcija
	USB2.0 vhod	USB2.0 Vhod. Povezava z miško, USB pomnilniška naprava, USB zapisovalnik itd.
	Omrežni vhod	Povezava z omrežnim kablom, 10M/100Mbps.
HDMI	High Definition Media Interface	HD avdio in video signal izhod. Prenaša nestisnjene HD videoe in podatke večih kanalov. HDMI verzija 1.4.
VGA	VGA video izhod	VGA video izhod. Izhodni analogni video signal. To lahko priključite na monitor, da si ogledate analogni signal.
	GND	Ozemljitev

Ime vhoda	Povezava	Funkcija
DC 12V -G+	Vhod za napajanje	Vhod DC 12V/2A
MIC IN	Audio vhod	Vhod za dvosmerni govor. Sprejem analognih avdio signalov iz naprav, kot je mikrofona.
MIC OUT	Audio izhod	Audio izhod. Sprejem analognih avdio signalov do naprav, kot so zvočniki. - Izhod za dvosmerni govor.

5. Lokalna prijava

Ko se sistem zažene, je privzeti zaslon prikazan v načinu večih oken. Kliknite Enter ali levo tipko miške, prikaže se vam vmesnik za prijavo.

Sistem je sestavljen iz štirih računov za dostop:

- Uporabniško ime: admin ; Geslo: admin (administrator, lokalno in omrežje)
- Uporabniško ime: 888888 ; Geslo: 888888. (administrator, samo lokalno)
- Uporabniško ime: 666666 ; Geslo: 666666 (Samo spremljanje, predvajanje, varnostno kopiranje itd.)

Opomba: Zaradi varnostnih razlogov, spremenite geslo pri prvem vpisu.



6. Pametno dodajanje

Ko so mrežne kamere in NVR v istem routerju ali stikalu, lahko s funkcijo smart add, dodate vse mrežne kamere NVR-je hkrati. Obstajata dva načina, za vstop v smart add vmesnik. Iz čarovnika za zagon, kliknite Smart add gumb, ali na vmesniku za predogled, kliknite z desnim gumbom miške in izberite Smart add.



7. Omrežje

Odprite IE brskalnik in vnesite NVR naslov v prostor za naslov. Na primer, če je vaš DVR IP 10.10.3.16, prosim vnesite v IE brskalnik <http://10.10.3.16>.

Privzeto tovarniško ime in geslo sta: admin/admin

Opomba: Zaradi varnostnih razlogov, spremenite geslo pri prvem vpisu.



Opomba

- Podrobnejše informacije o delovanju, si oglejte v uporabniškem priročniku na CD-ju.
- Ta kratka navodila so samo za referenco. Možne so manjše razlike v uporabniškem vmesniku.
- Vsi modeli in programska oprema tukaj se lahko spremenijo brez predhodnega pisnega obvestila.
- Če obstaja negotovost, ali imate vprašanja, se za razlago obrnite na nas.
- Prosimo, obiščite našo spletno stran ali pa se obrnite na serviserja za več informacij.