

Pomembna varnostna navodila.....	1
Pregled	1
1. Vsebina paketa.....	1
2. Osnove.....	2
Nastavitev.....	4
1. Prenesite aplikacijo EZVIZ.....	4
2. Vključite kamero.....	4
Dodajte kamero v aplikacijo EZVIZ.....	4
Možnost A: Nastavitev Wi-Fi-ja	4
Možnost B: Nastavitev 4G	5
Namestitev kamere.....	6
1. Vstavite kartico microSD™ (neobvezno).....	6
2. Polnjenje kamere	6
3. Izberite mesto namestitve	7
4. Namestitev	8
5. Nastavitev pogleda kamere.....	10
Ogled naprave.....	11
1. Pogled v živo	11
2. Nastavitve inteligentnega zaznavanja	12
EZVIZ Connect.....	13
1. Uporaba Amazon Alexa	13
2. Uporaba Google Assistant	14
Pogosta vprašanja	15
Pobude za uporabo video izdelkov	16
Priloga	17
1. Polnilna litij-ionska baterija.....	17
2. Informacije za zasebna gospodinjstva	17



Pomembno!


1. Nevarnost modre svetlobe za mrežnico, ki jo oddaja reflektor tega izdelka na razdalji 200 mm, je uvrščena v razred 1. Prosimo, ne glejte neposredno v osvetljeni reflektor, saj lahko to povzroči poškodbe oči.
2. Žaromet izdelka lahko predstavlja nevarnost zaradi svetlobnega sevanja, varna razdalja pa je približno 0,3 m.
3. Če pri namestitvi ali vzdrževanju izdelka nimate ustrežne zaščite, kot so sončna očala, morate pred vklopom svetlobe ohraniti varno razdaljo ali ostati na mestu, kjer svetlobni vir ne more neposredno sijati.

Pregled

1. Vsebina paketa



Kamera (x1)

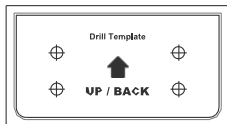

Šablona za vrtanje (x1)



Napajalni kabel (x1)



Komplet vijakov (x1)




Predpisani podatki (x3)




Navodila (x1)

2. Osnove

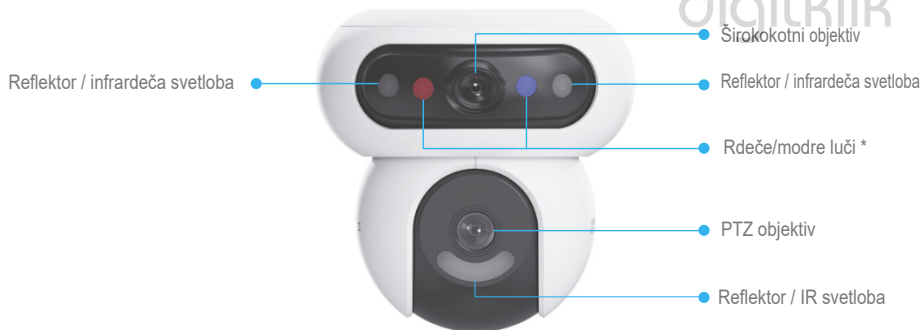

Ime	Opis
Rdeče/modre luči	• Alarm Ko kamero dodate v aplikacijo EZVIZ, lahko vklopite alarm na strani z živo sliko kamere. Rdeče/modre lučke utripajo izmenično v rdeči in modri barvi. • Pametno zaznavanje Ko kamero dodate v aplikacijo EZVIZ, lahko vklopite funkcijo pametnega zaznavanja (za podrobnosti glejte »Nastavitve pametnega zaznavanja«). Ko se sproži zaznavanje, bo kamera prikazala ustrezna vizualna obvestila na podlagi parametrov, nastavljenih v »Nastavitvah osvetlitve«. i Da bi zagotovili pravilno delovanje pametnega zaznavanja, vklopite ustrezne luči v aplikaciji EZVIZ v meniju Settings > Light Settings.

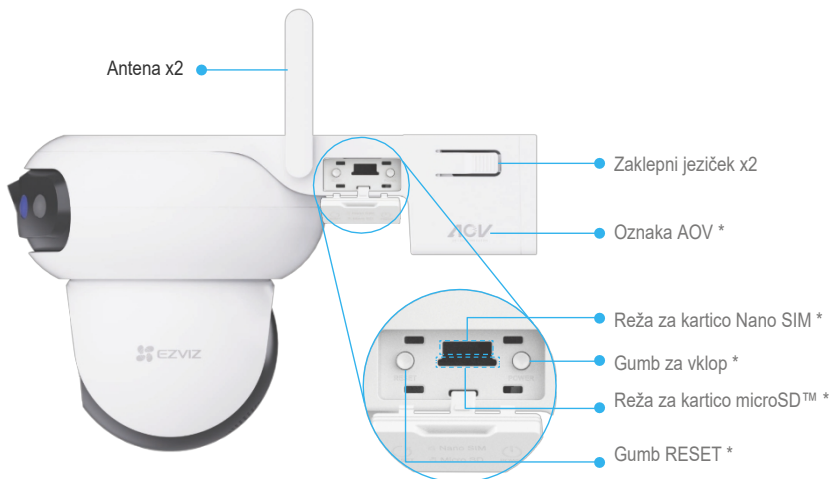

Odprite pokrov

Ime	Opis
Oznaka AOV	To pomeni, da je naprava opremljena z najnovejšo funkcijo Always-On Video (AOV) podjetja EZVIZ, ki omogoča snemanje 24 ur na dan, 7 dni na teden na kamero, ki deluje na baterijo, kar vam zagotavlja večjo mirnost.
Reža za Nano SIM kartico	V režo za kartico vstavite veljavno kartico Nano SIM (kupite jo ločeno).
Gumb za vklop	- Vklop: pritisnite in držite 2 sekundi. - Izklop: pritisnite in držite 4 sekunde.
Reža za microSD™ kartico	- V režo za kartico vstavite kartico microSD™ (kupite jo ločeno). Pred uporabo kartico inicializirajte v aplikaciji EZVIZ. - Priporočena združljivost: razred 10, največja zmogljivost 512 GB.
Gumb RESET	Ko kamera deluje, pritisnite in pridržite gumb 4 sekunde, da jo ponovno zaženete in nastavite vse parametre na privzete vrednosti.



Ime	Opis
Priključek za polnjenje	Za polnjenje kamere.
LED indikator	— Modra lučka: Kamera se zažene ali se v aplikaciji EZVIZ prenaša v živo. • • Modra lučka, ki počasi utripa: Kamera deluje pravilno. • • • • Hitro utripa modro: Kamera je pripravljena za konfiguracijo omrežja. • • Počasno utripa rdeče: Izjema v omrežju. • • • • Hitro utripa rdeče: Napaka kamere. / Baterija je skoraj prazna. — Stalno sveti zeleno: Kamera je popolnoma napolnjena. • • Počasno utripa zeleno: Kamera se polni.


1. Prenesite aplikacijo EZVIZ



Pred prenosom aplikacije:

- Če je aplikacija že nameščena, preverite, ali gre za najnovejšo različico, tako da v trgovini z aplikacijami preverite, ali so na voljo posodobitve.
- Če aplikacija ni nameščena, jo prenesite tako, da sledite spodnjim navodilom.

1. Povežite svoj mobilni telefon z omrežjem Wi-Fi (priporočeno).
2. Prenesite aplikacijo EZVIZ tako, da v App Store ali Google Play™ poiščete »EZVIZ«.
3. Registrirajte račun EZVIZ in se prijavite v aplikacijo.

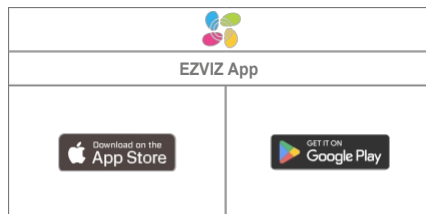

2. Vklomite kamero

1. Odprite pokrov kamere.
2. Za vklop pritisnite in 2 sekundi držite gumb POWER.



3. Ponovno namestite pokrov.

Dodajte kamero v aplikacijo EZVIZ

Kamero povežite z omrežjem Wi-Fi ali 4G, nato pa jo dodajte v aplikacijo EZVIZ.

- Nastavitev Wi-Fi-ja: nastavite Wi-Fi. Glejte »[Možnost A: Nastavitev Wi-Fi](#)«.
- Povezava 4G: vklopite povezavo 4G prek SIM-kartice. Glejte »[Možnost B: Nastavitev 4G](#)«.




Prednost omrežja: Wi-Fi > omrežje 4G.

Možnost A: Nastavitev Wi-Fi

Prosimo, povežite kamero z omrežjem Wi-Fi, s katerim je povezan vaš mobilni telefon.

1. Prijavite se v aplikacijo EZVIZ.
2. Na začetnem zaslonu kliknite »+« v zgornjem desnem kotu, da odprete stran za skeniranje QR-kode.
3. Poskenirajte QR-kodo na naslovnici priročnika za hiter zagon ali na ohišju kamere.

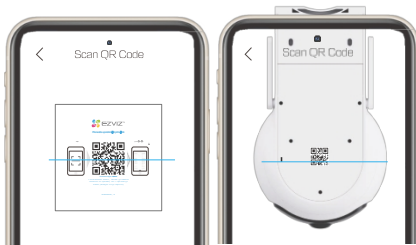

i Za dodajanje lahko vnesete tudi serijsko številko naprave.

4. Kliknite »Wi-Fi omrežje« in sledite navodilom čarovnika v aplikaciji EZVIZ, da zaključite konfiguracijo Wi-Fi in dodate kamero.

Priporočljivo je, da omogočite omrežje 4G, da bo kamera vedno povezana z internetom (za povezavo z omrežjem 4G si oglejte

i »Možnost B: Nastavitvev 4G«). Upoštevajte, da ta postopek lahko porabi majhno količino mobilnih podatkov.

Možnost B: Nastavitvev 4G

i Uporaba omrežja 4G lahko povzroči stroške prenosa podatkov. Priporočljivo je, da redno spremljate porabo podatkov v Network Settings > 4G Network.

1. Odprite pokrov kamere.

2. Vstavite kartico 4G Nano SIM (kupite jo ločeno) v režo za kartico Nano SIM, kot je prikazano na spodnji sliki.




3. Ponovno namestite pokrovček.

i Po vstavitvi kartice Nano SIM se bo kamera samodejno povezala z omrežjem 4G. Ko zaslišite glasovno sporočilo »Platform registration successful«, to pomeni, da se je kamera uspešno povezala z omrežjem 4G.

4. Prijavite se v aplikacijo EZVIZ.

5. Na začetnem zaslonu kliknite »+« v zgornjem desnem kotu, da odprete stran za skeniranje QR-kode.

6. Poskenirajte QR-kodo na naslovnici priročnika za hiter zagon ali na ohišju kamere.

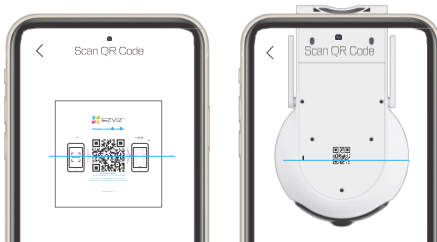

i Za dodajanje lahko vnesete tudi serijsko številko naprave.

7. Za dodajanje kamere sledite navodilom čarovnika v aplikaciji EZVIZ.

i Če kamera še vedno prikazuje sporočilo »Connection failed«, v vmesniku »Nastavitve omrežja« kliknite »APN Network Settings« in sledite navodilom čarovnika v aplikaciji, da dokončate konfiguracijo APN. (Za informacije o APN se obrnite na svojega operaterja.)

Namestitev kamere

1. Vstavite kartico microSD™ (neobvezno)

1. Odprite pokrovček na kameri.
2. Vstavite kartico microSD™ (kupite jo ločeno) v režo za kartico.



3. Ponovno namestite pokrov.

- i** Po namestitvi kartice microSD™ pred uporabo sledite spodnjim korakom za inicializacijo kartice v aplikaciji EZVIZ.
1. V aplikaciji EZVIZ v vmesniku »Nastavitve naprave« kliknite »Record List«, da preverite stanje kartice microSD™.
 2. Če je stanje kartice microSD™ »Neinicializirano«, jo inicializirajte s pritiskom na gumb. Stanje se bo nato spremenilo v »V uporabi«, kar bo omogočilo shranjevanje videoposnetkov.

2. Polnjenje kamere


- i**
- Kamere ne polnite, če je temperatura višja od 45 °C ali nižja od 0 °C.
 - Med polnjenjem se bo kamera samodejno vklopila.

Metoda 1: Polnjenje s napajalnikom

Za prvo uporabo priporočamo, da kamero v celoti napolnite z napajalnikom.

1. Odprite vodotesni priključek.
2. Za polnjenje kamere priključite na vtičnico s priloženim napajalnim kablom in napajalnikom (DC 5 V, 2 A; napajalnik je treba kupiti ločeno).

- i**
- Kamere ni dovoljeno polniti z napajalnikom na prostem.
 - Za odklop od napajanja izključite napajalni konektor iz naprave.

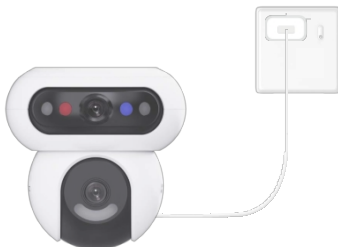

3. Ko je polnjenje končano, se prepričajte, da je vodotesni pokrovček na vtičnici za polnjenje varno zaprt, da preprečite vdor vlage ali poškodbe zaradi vode.

 Če ste kupili komplet, je sončni panel priložen kameri, sicer pa ga je treba kupiti ločeno. Podrobna navodila za polnjenje najdete v navodilih za uporabo 8-vatnega sončnega panela.

Če nameravate sončni panel uporabljati za neprekinjeno delovanje na prostem, za polnjenje kamere sledite spodnjim korakom.

1. Zaključite namestitev. (Za podrobna navodila glejte poglavje »Namestitev«).
2. Priključite izhodni napajalni kabel sončnega panela na polnilni priključek kamere. V nadaljevanju bomo za ponazoritev uporabili kamero za namestitev na steno.



3. Izberite mesto namestitve

Izberite mesto z jasnim, neoviranim vidnim poljem in dobrim brezžičnim signalom. Upoštevajte naslednje nasvete.

- Prepričajte se, da je stena dovolj trdna, da prenese trikratno težo kamere.
- Priporočena višina namestitve: 2,5–3 metre nad tlemi.



Pomembna opozorila za zmanjšanje prekomernega števila alarmov:

- Kamere ne nameščajte v pogojih močne svetlobe, vključno s sončnimi žarki, svetlimi svetilkami itd.
- Kamere ne nameščajte v bližini izhodnih odprtin, vključno z izhodnimi odprtinami klimatskih naprav, vlažilnikov zraka, odprtin za odvod toplote projektorjev itd.
- Kamere ne nameščajte na mestih, kjer piha močan veter.
- Kamere ne nameščajte pred ogledalom.
- Kamero postavite vsaj 1 meter stran od vseh brezžičnih naprav, vključno z Wi-Fi usmerjevalniki in telefoni, da se izognete brezžičnim motnjam.

4. Namestitev

Kamero lahko namestite na steno, strop ali drog.


i Pred namestitvijo odstranite zaščitno folijo z objektivu.

Pritisnite zaporne jezičke na obeh straneh nosilca, medtem ko z drugo roko nežno potegnite nosilec navzven, da se sprostí.




Namestitev na strop/steno

1. Šablono za vrtanje prilepite na čisto in ravno površino.
2. (Samo za betonski strop/steno) V skladu s šablono izvrtajte luknje za vijake in vstavite zidne vložke.
3. Z vijaki (PA4×25) pritrdite nosilec na površino za namestitev.
4. Namestite kamero na nosilec, dokler ne zaslišite klik, kar pomeni, da je ohišje naprave popolnoma pritrjeno na nosilec.

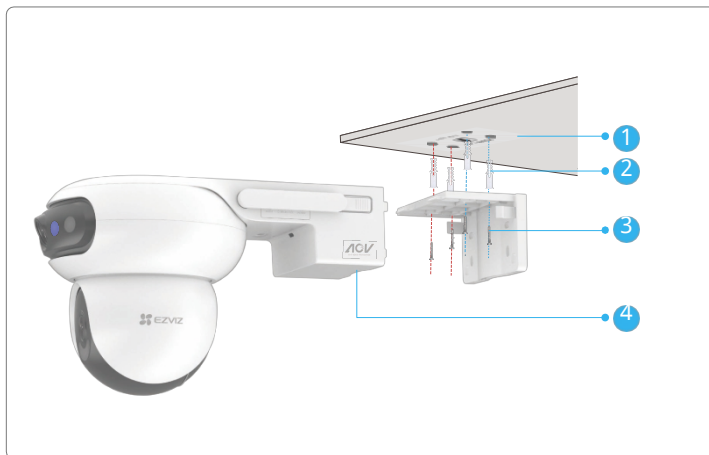


Sl. 1 Namestitev na strop

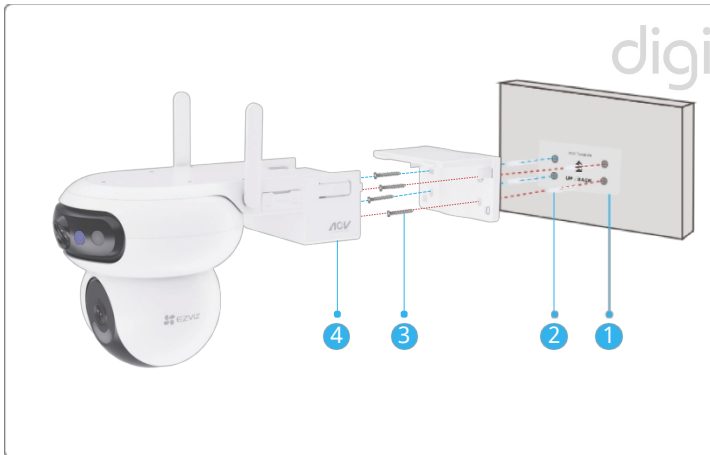

Sl. 2 Namestitev na steno

- 1 Pri namestitvi na strop, če je naprava nameščena pod strešnim napuščem, priporočamo, da je razdalja med napravo in napuščem manjša od 20 cm, da se ponoči prepreči odboji od stene, ki bi lahko vplivali na kakovost slike.

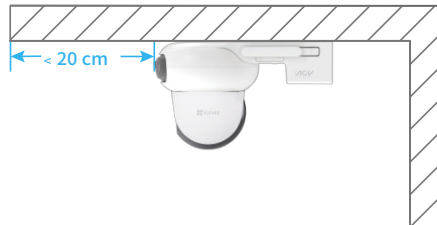

Pri namestitvi na steno poskrbite, da je kamera nameščena vsaj 30 cm pod zgornjim robom stene, da se izognete odbojem od stene ponoči, ki bi lahko vplivali na kakovost slike.



Namestitev na drog

1. Za pritrditev nosilca na drog uporabite obroč (kupite ga ločeno).
2. Namestite kamero na nosilec, dokler ne zaslišite klik, kar pomeni, da je ohišje naprave popolnoma pritrjeno na nosilec.



5. Nastavitev vidnega polja kamere


Po končani namestitvi lahko za boljše spremljanje prilagodite kot objektiv kamere s pomočjo zaslona za predogled v realnem času v aplikaciji EZVIZ.

- Širokokotni objektiv: omogoča vodoravno nastavitev v aplikaciji EZVIZ ter ročno navpično nastavitev (kot je prikazano na spodnji sliki).
- PTZ-objektiv: omogoča nastavitev v vse smeri (navzgor, navzdol, levo in desno).



1. Pogled v živo

Zaženite aplikacijo EZVIZ, kliknite kartico te naprave, da odprete stran naprave. Nato kliknite na gumb »Live View«, da odprete stran sliko v živo, kjer lahko po potrebi spremljate in poslušate živi prenos, posnamete posnetke, snemate videoposnetke ter izberete ločljivost videa.

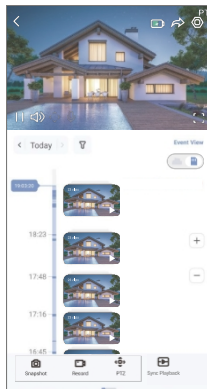

 Povlecite prst po zaslonu v levo in desno, da si ogledate več ikon.


Ikona	Opis
	Baterija. Prikaži preostalo zmogljivost baterije.
	Deljenje. Svojo napravo lahko deliš s komer koli želiš.
	Nastavitve. Prikaži ali spremeni nastavitve naprave.
	Posnetek zaslona. Naredite posnetek zaslona.
	Snemanje. Ročno začnite/ustavite snemanje.
	PTZ. Kliknite štiri puščice pod živo sliko, da nastavite PTZ objektiv.
	Pogovor. Kliknite, da se pogovorite z ljudmi pred napravo.
	Sinhronizirano predvajanje. Kliknite, da hkrati ogledate slike s širokokotnega in PTZ objektiva.
	Mono Play. S klikom izberite sliko s širokokotnim objektivom ali sliko s PTZ-objektivom; v živo se bo prikazala le slika z ustreznim objektivom.
	Pogled na mesto, kamor kliknete. Kliknite kjerkoli na širokokotni sliki, da se objektiv PTZ samodejno usmeri in poveča izbrano območje, s čimer zajame natančne podrobnosti v bližini za boljše spremljanje.
	Ločljivost. Kliknite, da izberete ločljivost videa.
	Alarm. Kliknite ikono in naprava bo oddajala zvoke ter utripala, da bi odvrnila vsiljivce.
	Naprave v bližini. Kliknite, da izberete razpoložljive naprave v bližini za ogled v živo na več zaslonih.
	PiP (slika v sliki). Kliknite, da si ogledate videoposnetek prek drugih aplikacij.
	Nasvet. Kliknite, da si ogledate več informacij o napravi.
	Preuredite. Preuredite vrstni red vseh zgoraj navedenih funkcij.

2. Nastavitve inteligentnega zaznavanja


Naprava podpira inteligentno zaznavanje. Za nastavitve sledite spodnjim korakom.

1. Pojdite v Nastavitve naprave > Pametno zaznavanje.
2. Kliknite »Apply«, da omogočite določene algoritme umetne inteligence za vašo napravo.

i Ko omogočite algoritem umetne inteligence, ga kliknite, da nastavite ustrezne parametre, kot so določitev območij zaznavanja za različne objekte in izbira občutljivosti zaznavanja.

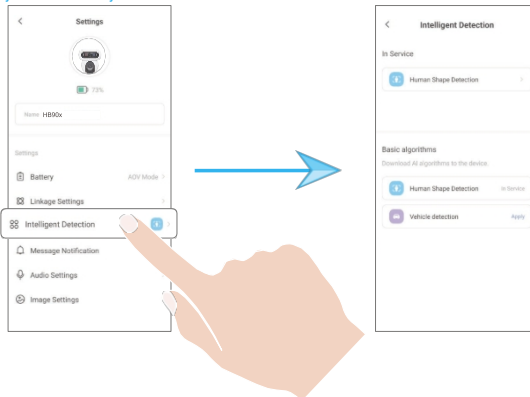

3. Po zaključku nastavitve inteligentnega zaznavanja se vrnite na stran z nastavitvami naprave. Kliknite »Light Settings«, da omogočite svetlobna obvestila, in »Nastavitve zvoka«, da po potrebi konfigurirate zvočne nastavitve.

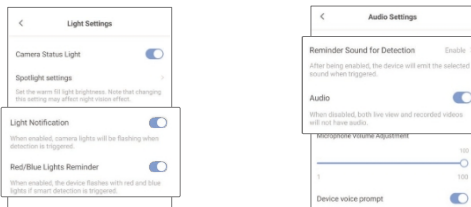

Kamera bo v skladu s parametri, nastavljenimi v »Nastavitvah osvetlitve« in »Zvočnih nastavitvah«, pod naslednjimi pogoji oddajala ustrezna zvočna in vizualna obvestila:

- V živo prikazanem pogledu je zaznana človeška postava (če je omogočena funkcija »Zaznavanje ljudi«).
- V živo prikazanem posnetku je zaznano vozilo (če je omogočena funkcija »Zaznavanje vozil«).

1. Uporaba Amazon Alexa

Ta navodila vam bodo omogočila upravljanje naprav EZVIZ prek storitve Amazon Alexa. Če med postopkom naletite na kakršne koli težave, si oglejte poglavje »Odpravljanje težav«.

Preden začnete, se prepričajte, da:

1. so naprave EZVIZ povezane z aplikacijo EZVIZ.
2. V aplikaciji EZVIZ na strani »Nastavitve naprave« izklopite »Šifriranje videa« in vklopite »Zvok«.
3. Imate napravo, združljivo z Alexo (npr. Echo Spot, Echo Show, povsem novi Echo Show, Fire TV (vse generacije), Fire TV Stick (samo druga generacija) ali pametne televizije Fire TV Edition).
4. Aplikacija Amazon Alexa je že nameščena na vaši pametni napravi in ustvarili ste račun.

Za upravljanje naprav EZVIZ z Amazon Alexa:

1. Odprite aplikacijo Alexa in v meniju izberite »Skills and Games« (Sposobnosti in igre).
2. Na zaslону »Sposobnosti in igre« poiščite »EZVIZ« in našli boste sposobnosti »EZVIZ«.
3. Izberite funkcijo svoje naprave EZVIZ, nato pa kliknite »OMOGOČI UPORABO«.
4. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za EZVIZ ter kliknite »Sign in«.
5. Kliknite gumb »Authorize«, da Alexi dovolite dostop do vašega računa EZVIZ, tako da bo Alexa lahko upravljala z vašimi napravami EZVIZ.
6. Pokazalo se bo sporočilo »EZVIZ je bil uspešno povezan«, nato pa kliknite »DISCOVER DEVICES«, da Alexi omogočite odkritje vseh vaših naprav EZVIZ.
7. Vrnite se v meni aplikacije Alexa in izberite »Naprave«; v seznamu naprav boste videli vse svoje naprave EZVIZ.

Glasovni ukaz

Novo pametno napravo poiščite prek menija »Smart Home« v aplikaciji Alexa ali s funkcijo glasovnega upravljanja Alexa. Ko je naprava najdena, jo lahko upravljate z glasom. Alexi izgovorite preproste ukaze.

-  **Ime vaše naprave, na primer: »pokaži kamero xxxx«, lahko spremenite v aplikaciji EZVIZ. Vsakič, ko spremenite ime naprave, jo boste morali ponovno odkriti, da se ime posodobi.**

Odpravljanje težav

Kaj naj naredim, če Alexa ne more odkriti moje naprave?

Preverite, ali obstajajo kakšne težave s povezavo z internetom. Ponovno zaženite pametno napravo in jo ponovno poiščite v Alexi.

Zakaj je stanje naprave v Alexi »Offline«?

Vaša naprava je morda izgubila povezavo z omrežjem. Ponovno zaženite pametno napravo in jo ponovno poiščite v Alexi. Preverite, ali je vaš usmerjevalnik povezan z internetom, in poskusite znova.

-  **Podrobnosti o državah, v katerih je na voljo Amazon Alexa, najdete na uradni spletni strani Amazon Alexa.**

2. Uporaba Google Assistant

Z Google Assistantom lahko aktivirate svojo napravo EZVIZ in spremljate sliko v živo z glasovnimi ukazi Google Assistantu. Potrebne so naslednje naprave in aplikacije:

1. Delujoča aplikacija EZVIZ.
2. V aplikaciji EZVIZ na strani »Nastavitve naprave« izklopite »Šifriranje videa« in vklopite »Zvok«.
3. Televizor, na katerega je priključen delujoč Chromecast.
4. Aplikacija Google Assistant na vašem telefonu.

Za začetek sledite spodnjim korakom:

1. Nastavite napravo EZVIZ in se prepričajte, da v aplikaciji deluje pravilno.
2. Prenesite aplikacijo Google Home iz App Store ali Google Play™ in se prijavite v svoj Google račun.
3. Na zaslonu Myhome kliknite »+« v zgornjem levem kotu in iz menija izberite »Nastavi napravo«, da preidete na vmesnik za nastavitve.
4. Kliknite »Works with Google« in poiščite »EZVIZ«, kjer boste našli funkcije »EZVIZ«.
5. Vnesite svoje uporabniško ime in geslo za EZVIZ ter kliknite »Sign in«.
6. Kliknite gumb »Pooblasti«, da pooblastite Google za dostop do vašega računa EZVIZ, tako da bo Google lahko upravljal z vašimi napravami EZVIZ.
7. Kliknite »Return to app«.
8. Za dokončanje avtorizacije sledite zgornjim korakom. Ko bo sinhronizacija končana, se bo storitev EZVIZ prikazala na vašem seznamu storitev. Če želite videti seznam združitljivih naprav v vašem računu EZVIZ, kliknite ikono storitve EZVIZ.
9. Sedaj preizkusite nekaj ukazov. Uporabite ime kamere, ki ste ga ustvarili ob nastavitvi sistema.

Uporabniki lahko naprave upravljajo posamično ali v skupini. Z dodajanjem naprav v prostor lahko uporabniki z enim samim ukazom hkrati upravljajo skupino naprav.

Za več informacij si oglejte povezavo:


<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

V: Če se kamera v aplikaciji prikaže kot offline, ali se snemanje videa nadaljuje?

A: Če je kamera vklopljena, vendar ni povezana z internetom, se lokalno snemanje nadaljuje, snemanje v oblaku pa se ustavi. Če je kamera izklopljena, se ustavi obe vrsti snemanja.

V: Kaj je kartica Nano SIM?

O: Nano SIM-kartice merijo 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, kar jih uvršča med najmanjše od treh vrst.

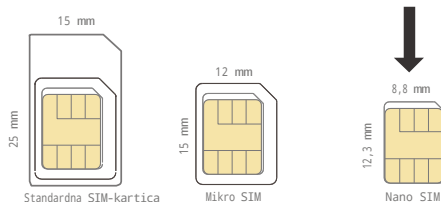

Če je PIN-koda SIM-kartice zaklenjena, jo je treba odkleniti, preden jo vstavite v napravo.

V: Kako odkleniti PIN-kodo moje Nano SIM-kartice?



A: Večina PIN-kod za SIM-kartice se lahko nastavi tako, da se odklenejo na vašem telefonu, in sicer na naslednji način:

• Za sistem iOS:

1. Vstavite kartico Nano SIM.
2. Na telefonu odprite Nastavitve > Mobilno omrežje > SIM-kartice > PIN-koda SIM-kartice.
3. V razdelku PIN-koda za SIM-kartico kliknite, da onemogočite »PIN-kodo za SIM-kartico« z vnosom PIN-kode.

• Za sistem Android:

1. Vstavite kartico Nano SIM.
2. Na telefonu odprite Nastavitve > Varnost > Dodatne nastavitve > DPIN za SIM-kartico.
3. V razdelku »SIM PIN« kliknite, da onemogočite »SIM PIN« z vnosom PIN-kode.

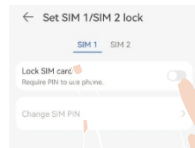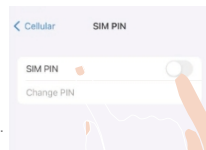

Če SIM PIN-a ni mogoče odkleniti ali je neveljaven, se obrnite na svojega operaterja.

V: Zakaj se pri videu na napravi pogosto pojavljajo zamude, zamrznitve ali ponavljajoče se prekinitve povezave Wi-Fi?

O: Trenutno povezani Wi-Fi signal je šibak ali moten, kar povzroča nestabilen prenos podatkov.

Priporočljivo je, da napravo preklopite na omrežje 4G.

1. Odprite Nastavitve naprave > Nastavitve omrežja, vklopite omrežje 4G in izklopite omrežje Wi-Fi.

i Omrežje 4G in omrežje Wi-Fi lahko vklopite hkrati. To izboljša zmogljivost omrežja kamere, vendar lahko povzroči večjo porabo energije.

2. Vstavite kartico 4G Nano SIM v režo za kartico Nano SIM. (Za podrobna navodila glejte »Možnost B: Nastavitev 4G«.)
3. Ko zaslišite glasovno sporočilo »Platform registration successful«, to pomeni, da se je kamera uspešno povezala z omrežjem 4G.

V: Zakaj se podatki v omrežju 4G porabljajo prehitro?

O: Če je vaša naprava nameščena na lokaciji, kjer je na voljo omrežje Wi-Fi, priporočamo, da preklopite na omrežje Wi-Fi, da prihranite podatke.

1. Odprite Nastavitve naprave > Nastavitve omrežja in vklopite omrežje Wi-Fi.
2. Tapnite »Ni nastavljeno«, da zaključite nastavev Wi-Fi-ja s pomočjo čarovnika v aplikaciji.

i Za dodatne informacije o napravi obiščite www.ezviz.com/eu.

Spoštovani uporabniki EZVIZ,

Tehnologija vpliva na vsak vidik našega življenja. Kot tehnološko podjetje, usmerjeno v prihodnost, se vse bolj zavedamo vloge, ki jo tehnologija igra pri izboljševanju učinkovitosti in kakovosti našega življenja. Hkrati se zavedamo tudi morebitne škode, ki jo lahko povzroči njena nepravilna uporaba. Na primer, video posnetki lahko zajamejo resnične, popolne in jasne slike, zato imajo veliko vrednost pri prikazovanju dejstev. Kljub temu pa lahko nepravilno razširjanje, uporaba in/ali obdelava video posnetkov krši zasebnost, zakonite pravice in interese drugih.

V podjetju EZVIZ smo zavezani k razvoju inovativnih tehnologij v korist družbe in zato odločno zagovarjamo, da vsak uporabnik video izdelke uporablja pravilno in odgovorno, s čimer bomo skupaj ustvarili pozitivno okolje, v katerem bodo vse s tem povezane prakse in načini uporabe v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, spoštovala interese in pravice posameznikov ter spodbujale družbeno moralo.

Tukaj so pobude podjetja EZVIZ, na katere bi vas radi opozorili:

1. Vsak posameznik ima upravičeno pričakovanje glede zasebnosti, uporaba video opreme pa ne sme biti v nasprotju s tem upravičenim pričakovanjem. Zato je treba pri namestitvi video opreme v javnih prostorih na razumen in učinkovit način prikazati opozorilo, ki pojasnjuje obseg nadzora. V nejavnih prostorih je treba skrbno preučiti pravice in interese vpletenih oseb, vključno z, vendar ne omejeno na, namestitvijo video opreme šele po pridobitvi soglasja zainteresiranih strani ter ne namestitvijo video opreme, ki je težko opazna, brez vednosti drugih.
2. Videoprodukti objektivno snemajo posnetke dejanskih dejavnosti v določenem času in prostoru. Uporabniki morajo vnaprej razumno ugotoviti, katere osebe in pravice so vključene v ta obseg, da se izognejo kakršni koli kršitvi pravic do podobe, zasebnosti ali drugih pravic drugih oseb, hkrati pa se zaščiti s pomočjo videoproduktov. Zlasti če se odločite, da na svoji kameri omogočite funkcijo snemanja zvoka, bo ta zajemala zvoke, vključno s pogovori, znotraj območja nadzora. Močno priporočamo celovito oceno morebitnih virov zvoka v območju nadzora, da boste v celoti razumeli nujnost in primernost te funkcije, preden vklopite funkcijo snemanja zvoka.
3. Videoprodukti v uporabi bodo na podlagi uporabnikove izbire funkcij izdelka nenehno ustvarjali avdio ali vizualne podatke iz resničnih prizorov – med katerimi so lahko tudi biometrični podatki, kot so slike obraza. Ti podatki se lahko uporabijo ali obdelajo za nadaljnjo uporabo. Videoprodukti so zgolj tehnološka orodja, ki ne izvajajo in ne morejo izvajati pravnih in moralnih standardov, ki bi usmerjali zakonito in ustrezno uporabo podatkov. Odločilni so načini in nameni ljudi, ki nadzorujejo in uporabljajo ustvarjene podatke. Zato morajo upravljavci podatkov ne le strogo upoštevati veljavne zakone in predpise, temveč tudi v celoti spoštovati neobvezna pravila, vključno z mednarodnimi konvencijami, moralnimi standardi, kulturnimi normami, javnim redom in lokalnimi običaji. Poleg tega moramo vedno dajati prednost varstvu zasebnosti in pravicam do podobe ter drugim razumnim interesom.
4. Videopodatki, ki jih neprekinjeno ustvarjajo video izdelki, vsebujejo pravice, vrednosti in druge zahteve različnih zainteresiranih strani. Zato je izredno pomembno zagotoviti varnost podatkov in zaščititi izdelke pred zlonamernimi vdori. Vsak uporabnik in upravljavec podatkov mora sprejeti vse razumne in potrebne ukrepe za čim večjo varnost izdelkov in podatkov ter preprečiti uhajanje podatkov, neprimerno razkritje ali zlorabo, vključno z, vendar ne omejeno na, vzpostavitev nadzora dostopa, izbiro ustreznega omrežnega okolja, v katerega so video izdelki priključeni, ter vzpostavitev in nenehno optimizacijo omrežne varnosti.
5. Videoprodukti so pomembno prispevali k izboljšanju varnosti naše družbe in verjamemo, da bodo tudi v prihodnje igrali pozitivno vlogo v različnih vidikih našega vsakdanjega življenja. Vsak poskus zlorabe teh izdelkov za kršenje človekovih pravic ali izvajanje nezakonitih dejavnosti je v nasprotju s samim bistvom vrednot tehnoloških inovacij in razvoja izdelkov. Vsakega uporabnika spodbujamo, naj si oblikuje lastne metode in pravila za ocenjevanje in spremljanje uporabe video izdelkov, da se zagotovi, da se ti izdelki vedno uporabljajo pravilno, premišljeno in v dobri veri.

1. Polnilna litij-ionska baterija

1. Tip baterije naprave: Prenosna baterija.
2. Baterija te naprave ni odstranljiva, saj je njeno odstranjevanje nevarno.

Sestavni deli	Nevarne sestavine (kemijsko ime)	Številka CAS	Razponi koncentracij	Kemijska formula
Anoda	Litij, mangan, nikelj in kobalt Oksid	346417-97-8	36,3 %	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
	Poliviniliden fluorid (PVDF)	24937-79-9	0,48 %	$(\text{C}_2\text{H}_2\text{F}_2)_n$
Katoda	Grafrit	7782-42-5	19,38 %	C
	Stiren-butadienova guma (SBR)	9003-55-8	0,27 %	C ₁₂ H ₁₄
	natrijeva karboksimetilceluloza	9004-32-4	0,22 %	$[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_2\text{OCH}_2\text{COONa}]_n$
	nikelj	7440-02-0	0,33 %	Ni
Al-folija	Aluminij	7429-90-5	2,68 %	Al
Cu-folija	Baker	7440-50-8	6,66 %	Cu
Elektrolit	litijev heksafluorofosfat	21324-40-3	1,79 %	LiFP ₆
	Etilen karbonat (EC)	96-49-1	2,8 %	C ₃ H ₄ O ₃
Ločevalnik	Polietilen (PE)	9002-88-4	2 %	(C ₂ H ₄) _n
PET-folija	Polietilen tereftalat (PET)	25038-59-9	0,9 %	C ₁₀ H ₈ O ₄
Ohišje celice	Fe	7439-89-6	17 %	Fe
Drugo	drugo	/	9,19 %	/

2. Informacije za gospodinjstva

1. Ločeno zbiranje odpadne opreme: Električna in elektronska oprema, ki je postala odpadke, se imenuje odpadna oprema. Lastniki odpadne opreme jo morajo odstraniti ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Odpadna oprema zlasti ne sodi v gospodinjne odpadke, temveč v posebne sisteme zbiranja in vračanja.
2. Baterije in akumulatorji ter svetilke: Lastniki odpadne opreme morajo praviloma ločiti odpadne baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v odpadno opremo in jih je mogoče iz nje odstraniti brez poškodovanja, od odpadne opreme, preden jih oddajo na zbirnem mestu. To ne velja, če se odpadna oprema pripravi za ponovno uporabo ob sodelovanju javnega organa za ravnanje z odpadki.
3. Možnosti za oddajo odpadne opreme: Lastniki odpadne opreme iz zasebnih gospodinjstev jo lahko brezplačno oddajo na zbirnih mestih javnih organov za ravnanje z odpadki ali na mestih za prevzem, ki jih v skladu z Zakonom o električni in elektronski opremi vzpostavijo proizvajalci ali distributerji. Trgovine s prodajno površino vsaj 400 m² za električno in elektronsko opremo ter tiste trgovine z živili s skupno prodajno površino vsaj 800 m², ki večkrat na leto ali stalno ponujajo električno in elektronsko opremo ter jo dajo na voljo na trgu, so dolžne to opremo prevzeti nazaj. To velja tudi v primeru distribucije prek sredstev za komunikacijo na daljavo, če so skladiščni in odpremi prostori za električno in elektronsko opremo veliki najmanj 400 m² ali če so skupni skladiščni in odpremi prostori veliki najmanj 800 m². Distributerji morajo načeloma zagotoviti prevzem z zagotovitvijo ustreznih prevzemnih točk v razumni oddaljenosti od zadavnega končnega uporabnika. Možnost brezplačne vrnitve odpadne opreme obstaja za distributerje, ki so dolžni opremo prevzeti nazaj, med drugim tudi v primeru, če se končnemu uporabniku dostavi nova podobna naprava, ki v bistvu izpolnjuje iste funkcije.
4. Obvestilo o varstvu osebnih podatkov: Odpadna oprema pogosto vsebuje občutljive osebne podatke. To velja zlasti za naprave informacijske in telekomunikacijske tehnologije, kot so računalniki in pametni telefoni. V vašem lastnem interesu vas prosimo, da upoštevate, da je vsak končni uporabnik odgovoren za izbris podatkov z odpadne opreme, ki jo namerava odstraniti.
5. Pomen simbola „prečrtana smetnjakova kolesa“: Simbol prečrtanih smetnjakovih koles, ki je običajno upodobljen na električni in elektronski opremi, pomeni, da je treba zadevno napravo ob koncu njene življenjske dobe zbrati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.