

Vrtljiva WIFI video nadzorna kamera TY1-4MP

Navodila za uporabo



digitklik digitklik


digitklik digitklik

digitklik digitklik

Vsebina paketa




Kamera (x1)

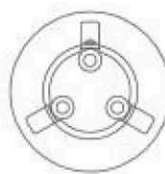


Podnožje (x1)




Paket vijakov (x1)

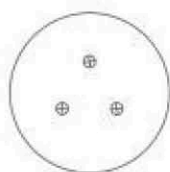

Šablona za vrtanja (x1)

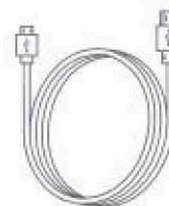

Napajalni kabel (x1)




Adapter (x1)



Izgled kamere je odvisen od dejanskega modela, ki ste ga kupili.

Osnova

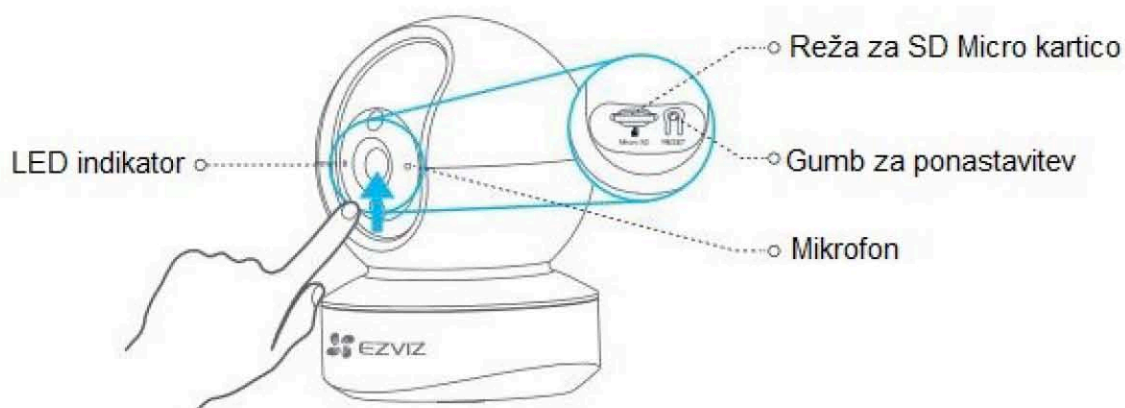

Ime

LED indikator

Opis

- Sveti rdeče: kamera se zaganja.
- Počasi utripa rdeča: povezava Wi-Fi ni uspela.
- Hitro utripa rdeča: izjema naprave (npr. napaka SD Micro kartice)
- Sveti modro: video posnetek se ogleduje ali predvaja v aplikaciji Ezviz.
- Počasi utripa modra: kamera deluje pravilno.
- Hitro utripa modro: kamera je pripravljena za Wi-Fi povezavo.

Micro SD kartica
(kupi se ločeno)
Gumb za ponastavitev


Mikrofon
Zvočnik

Pred uporabo kartico inicializirajte v aplikaciji Ezviz.

Držite 5 sekund za ponovni zagon in nastavite vse parametre na privzeto.

Za avdio vhod.


Za avdio izhod.

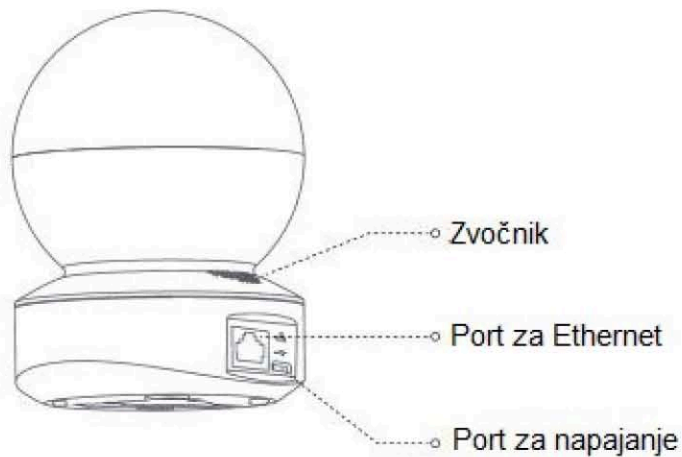

Nastavitev

1 Vklon

Priključite napajalni kabel v kamero in nato napajalnik v vtičnico, kot je prikazano na spodnji sliki.

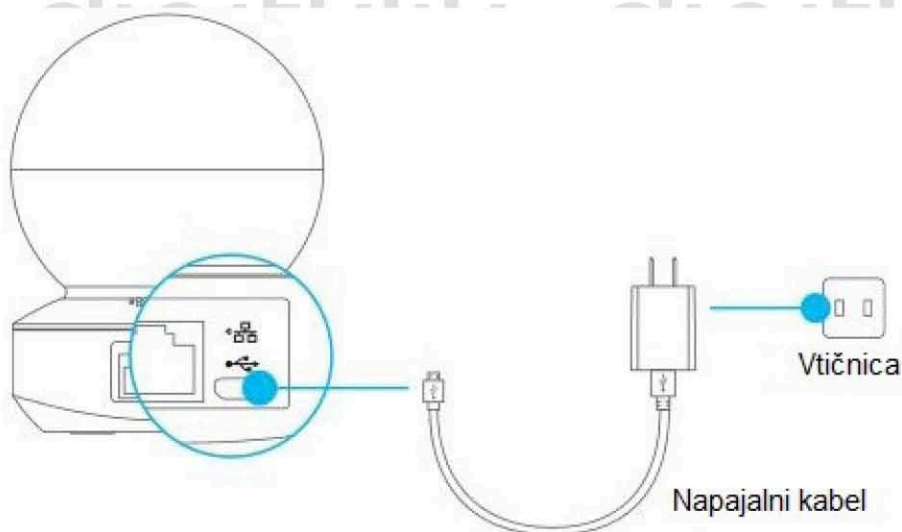

LED lučka, ki hitro utripa modro pomeni, da je kamera vklopljena in pripravljena za Wi-Fi konfiguracijo.

2 Nastavitev kamere

1. Ustvarite uporabniški račun


- Povežite svoj mobilni telefon z Wi-Fi preko 2.4GHz omrežja.
- Poiščite "EZVIZ" v App Store ali Google Play™.
- Prenesite in namestite aplikacijo EZVIZ.
- Zaženite aplikacijo.




Kamera deluje s signali Wi-Fi 2.4GHz. Če imate dvopasovni usmerjevalnik z ločenima 2.4GHz in 5GHz omrežjema, se prepričajte, da je vaš telefon povezan z 2.4GHz.

2. Dodajanje kamere na EZVIZ

- Prijavite se v svoj račun z aplikacijo EZVIZ.
- Na zaslonu Doma kliknite "+" na zgornjem desnem kotu, da odprete vmesnik za optično branje QR kode.

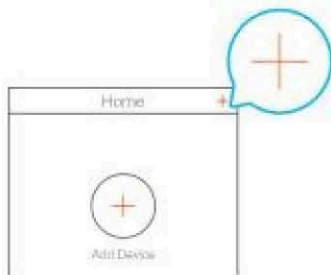

- Skenirajte QR kodo na dnu kamere.

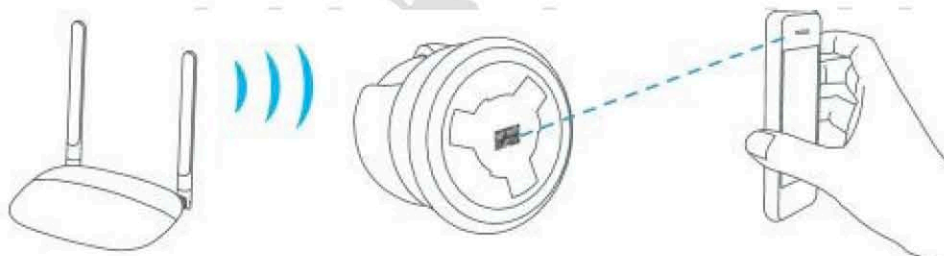

- Sledite čarovniku aplikacije EZVIZ, da dokončate konfiguracijo Wi-Fi.



Držite gumb za ponastavitev 5 sekund v katerem koli od naslednjih primerov:

- Kamera se ne more povezati z vašim Wi-Fi omrežjem.
- Želite izbrati drugo Wi-Fi omrežje.

Namestitev (opcija)

1 Namestite Micro SD kartico (opcija)

1. Obrnite kroglo navzgor, dokler ne vidite reže za kartico.
2. Vstavite Micro SD kartico (kupiti posebej) v režo za kartico, kot je prikazano na spodnji sliki.





Po namestitvi Micro SD kartice, morate kartico pred uporabo inicializirati v aplikaciji EZVIZ.

3. V aplikaciji EZVIZ kliknite **Storage Status** v vmesniku nastavitve naprave, da preverite stanje SD kartice.

4. Če je stanje pomnilniške kartice prikazano kot **Uninitialized** kliknite za inicializacijo.




Status se bo potem spremenil v **Normal** in lahko shranite videoposnetke.

2 Osnovna namestitev

Kamero lahko postavite vodoravno ali jo namestite na strop. Kot primer imate prikazano stropno montažo.




- Prepričajte se, da je strop dovolj močan, da zdrži trikratno težo kamere.
- Izogibajte se postavljanju kamere na območje, kjer je veliko svetlobe, kjer sveti neposredno v objektiv kamere.
- Postavite šablono kamere na mesto, kjer boste namestili kamero.
- (Samo za cementno steno/strop) izvrtajte luknje za vijake glede s podlogo in vstavite zidne vložke.
- S tremi kovinskimi vijaki pritrdite podnožje kamere glede na šablono.

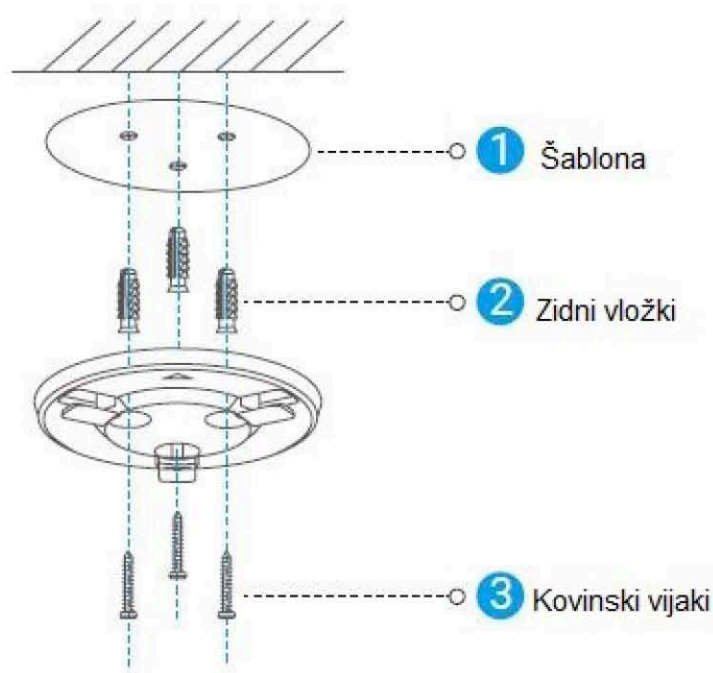

Po namestitvi podnožja po potrebi raztrgajte šablono za vrtnanje.

3 Namestitev kamere

Namestite kamero na podnožje in jo obračajte v smeri urinega kazalca dokler se ne pritrdi.

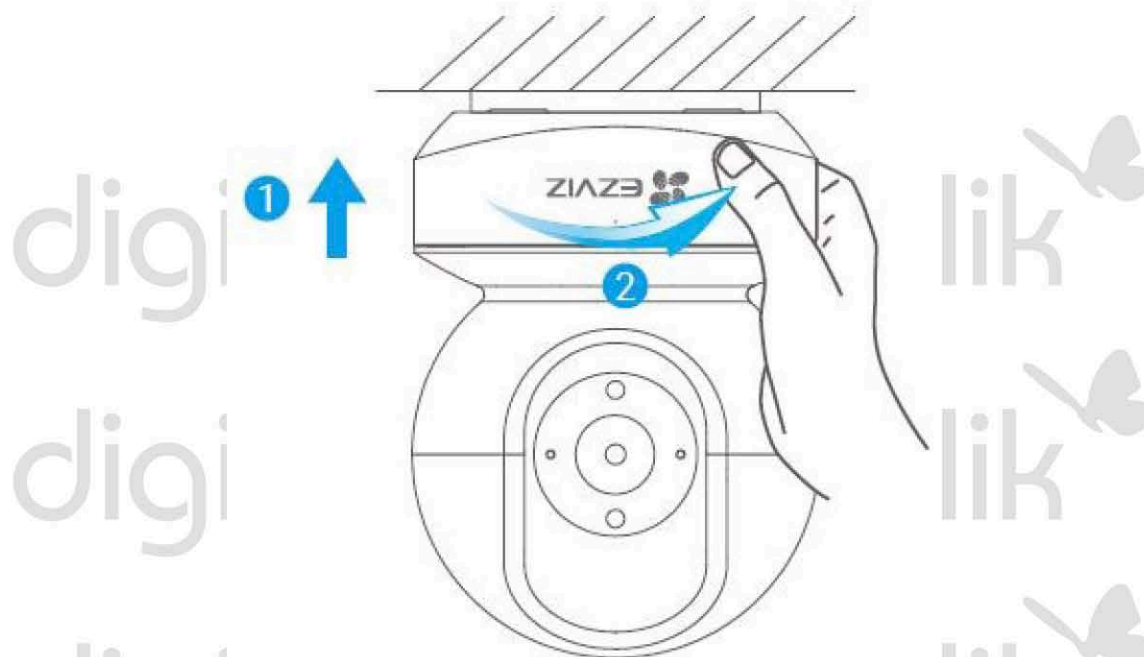

Po namestitvi kamere pojdite v aplikacijo EZVIZ, da obrnete sliko kamere.

IZPOSTAVLJENOST RADIOFREKVENČNI RF

Frekvenčni pasovi in nazivne omejitve oddane moči (oddane in/ali prevedene), ki veljajo za to radijsko napravo, so naslednje:

Frekvenčni razpon: Wi-Fi 2.4 GHz

Frekvenca: od 2.412 GHz do 2.472 GHz

Prenos napajanja (EIRP): 60 mW

SPLOŠNA NAVODILA:

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšnji uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Izklopite izdelke pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
4. Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
5. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
6. Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označen na zadnjem delu izdelka.
7. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo.
8. Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja.
9. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
10. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
11. Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
12. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite iz el. omrežja.
13. Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
14. Različne naprave (video domofoni, video nadzorne kamere, video snemalnike, ostale naprave,..) povežite med seboj samo, ko niso priključene na električno omrežje.

GARANCIJSKI LIST:

Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup in vaše zaupanje.

Družba Digitklik d.o.o. jamči za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dnem izročitve blaga potrošniku. Digitklik d.o.o. se zavezuje, da bo v garancijskem roku potrošniku brezplačno popravil ali zamenjal blago, ali vrnil kupnino ali zagotovil drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu.

Digitklik d.o.o. ne jamči za lastnosti in brezhibno delovanje stvari, če bo potrošnik s stvarjo ravnal v nasprotju z navodili, namenom ali funkcijo stvari.

Garancijski rok traja 12 mesecev od dneva izročitve blaga kupcu.

Digitklik d.o.o. zagotavlja vzdrževanje in zagotavljanje nadomestnih delov in priklonih aparatov za izdelke še tri leta po poteku garancije.

Rok za popravilo ali zamenjavo izdelka je 45 dni od prejema v servis.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija velja na območju republike Slovenije.

Podjetje DIGITKLIK d.o.o. ne zagotavlja garancije v naslednjih primerih:

Če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo ali je v izdelek posegla nepooblaščen oseba.

Če je kupec nestrokovno ali malomarno ravnal z izdelkom.

Če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli brez soglasja podjetja DIGITKLIK d.o.o.

Nastale poškodbe zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe.

Napak nastalih zaradi motenj iz okolja (udar strele, el.napeljave in podobno).

V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi, okvare zaradi nepravilne montaže ali vzdrževanja, okolju, po stiku z odprtim ognjem, oziroma po uporabi neustreznega potrošnega materiala. Prav tako garancija NE velja za potrošni material (baterije, žarnice, pokanje plastičnih delov, estetske napake ki ne vplivajo na funkcionalnost in varnost naprave, in podobno..)

Naziv kupljenega blaga: _____

Garancija: 1 leto od datuma nakupa _____

Datum uvoza: _____

Garancijo uveljavljate z dobavnico/računom kupljenega izdelka in garancijskim listom!!

Proizvajalec: _____

Dobavitelj in distributer: DIGITKLIK d.o.o.,

Špruha 31,
1236 Trzin

Pooblaščen servis: DIGITKLIK d.o.o.,

Špruha 31,
1236 Trzin Tel: +386 017778400;
E-mail: info@digitklik.si

PODPIS PROIZVAJALCA:

DATUM NAKUPA:

DATUM IZROČITVE BLAGA:

SERIJSKA ŠT.:

Žig
prodajalca

