Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

NAVODILA ZA UPORABO

LED PRIZMATIČNA SVETILKA


ZELO SVETLO
120+
LM/W UČINKOVITOST

QUICK CONNECTOR

TEHNIČNI PODATKI


MODEL	VT-8350CCT
KODA (SKU)	23681
MOČ	50 W
MATERIAL OHIŠJA	Plastika
FAKTOR MOČI (DF)	>0,9
CRI	>80
KOT SVETLOBE	120°
BARVNA TEMPERATURA (stikalo)	3000 K / 4000 K / 6500 K
ŽIVLJENJSKA DOBA	25.000 ur
ŠTEVILO VKLOPOV	>15.000
STOPNJA ZAŠČITE	IP20
NAPETOST	AC 220–240 V, 50 Hz
DELOVNA TEMPERATURA	−20 °C do +40 °C
DELOVNA VLAŽNOST	10 % – 95 %
SVETLOBNI TOK (krogla 360°)	6000 lm
NETO TEŽA	450 ± 5 g

MERE	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)
VT-8350CCT	26±1	76±1	1466±2

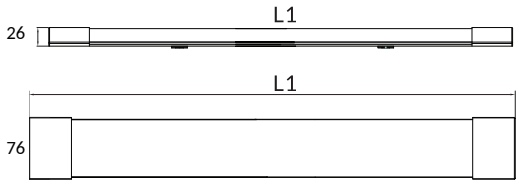

UVOD IN GARANCIJA

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali izdelek V-TAC. V-TAC vam bo služil najbolje. Pred začetkom montaže natančno preberite ta navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo. Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na prodajalca ali lokalnega distributerja, pri katerem ste izdelek kupili. Usposobljeni so in vam z veseljem pomagajo. Garancija velja 3 leta od datuma nakupa. Garancija ne velja za škodo zaradi nepravilne montaže ali običajne obrabe. Podjetje ne daje garancije za poškodbe katere koli površine zaradi nepravilne odstranitve in montaže izdelka. Izdelki so primerni za 10–12 ur delovanja na dan. Uporaba izdelka 24 ur na dan razveljavi garancijo. Garancija velja samo za proizvodne napake.

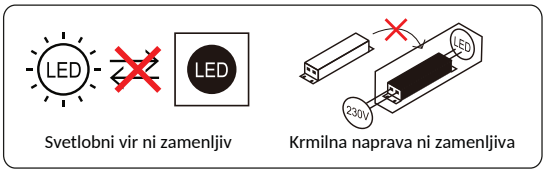

Svetlobni vir ni zamenljiv — Krmilna naprava ni zamenljiva

03 YEAR WARRANTY*

VEČJEZIČNA NAVODILA – KODA QR

Skenirajte kodo QR za dostop do navodil v več jezikih.

OPOZORILO

1. Pred začetkom montaže se prepričajte, da je napajanje izklopljeno.
2. Montažo mora izvesti usposobljen električar.
3. Svetlobnega vira te svetilke ni mogoče zamenjati; ko svetlobni vir doseže konec življenjske dobe, je treba zamenjati celotno svetilko.
4. Zunanjega gibkega kabla te svetilke ni mogoče zamenjati; če je kabel poškodovan, je treba svetilko zavreči.
5. Samo za notranjo uporabo
6. Pred montažo natančno preverite celovitost izdelka in pribora.
7. Po montaži naj bo med izdelkom in vnetljivimi materiali vsaj 0,2 m razdalje; svetilke ne montirajte v zenit ali na vročo steno; nizkonapetostne in visokonapetostne napeljave naj bodo ločene.
8. Poskrbite, da je napajalni kabel dovolj dolg, in ga ne prepogibajte. Izhodni kabli morajo biti položeni ločeno in na razdalji od drugih kablov.


Opomba: Kabel tipa H03VVH2-F 2×0,75 mm² sme zamenjati samo usposobljen tehnik.



Ta oznaka pomeni, da izdelka ne smete odlagati med gospodinjske odpadke.



Pozor, nevarnost električnega udara.

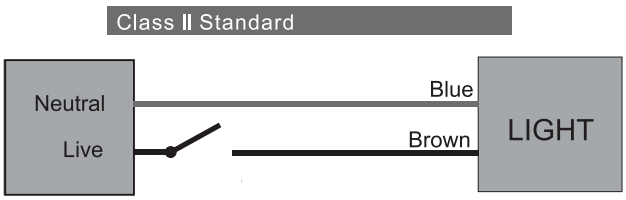


NAVODILA ZA MONTAŽO


1. Pred začetkom montaže izklopite napajanje.
2. Izberite ustrezno mesto, izvrtajte dve luknji in vstavite vijaka (razmak med luknjama naj ne bo manjši od 50 mm, vendar manjši od dolžine nosilca).
3. Vzmetni nosilec poravnajte z luknjo in privijte vijake (pri dolžinah 1,5 m in več lahko po potrebi pritrdite tri montažne zaponke).
4. Priključite žice.
5. Na enem koncu svetilke je gumb za izbiro barvne temperature (3000 K, 4000 K in 6500 K).
6. Telo svetilke trdno pritisnite v montažno zaponko, da se pritrdi. Po potrebi ga zdrsnite vzdolž zaponke v želeni položaj.
7. Vklopite napajanje in preizkusite.




SHEMA MONTAŽE

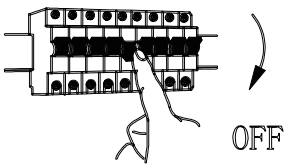


Slika 1

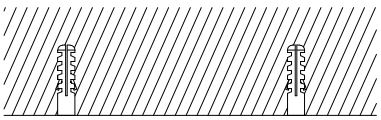


Slika 2

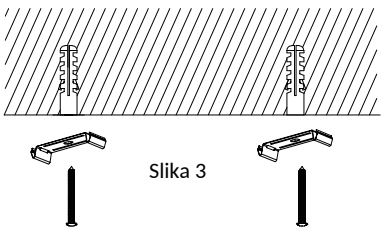


Slika 3

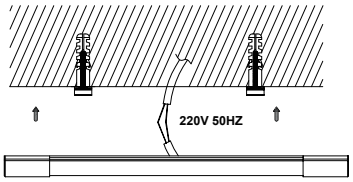

Slika 4

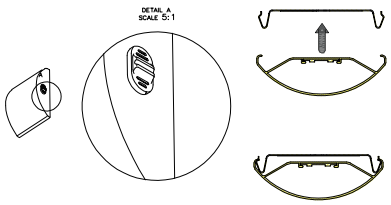

Slika 5

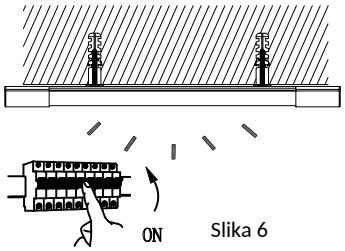

Slika 6