DS-KV6133-WME1/Surface

Video domofon – vhodna enota za vilo

UD40259B

Sklici na slike

1 Videz

2 Priključki in ožičenje

AUO: Zvočni izhod
NC1: Rele ključavnice (NC)
NO1: Rele ključavnice (NO)
COM1: Skupni priključek
AIN1/AIN2: Za priključitev kontakta vrat
AIN3/AIN4: Za priključitev tipke za izhod1

485-: Vmesnik RS-485
485+: Vmesnik RS-485
12 VDC IN: Vhod napajanja
GND: Ozemljitev
LAN: Omrežni priključek

Reža TF in vrata za razhroščevanje

3 Montažni pribor

① Montažna plošča ② Nadometna doza

4 Montaža

Nadometna montaža z montažno ploščo

1. Prilepite montažno šablono na steno. Po šabloni izvrtajte luknje za vijake. Nato šablono odstranite s stene.
2. Montažno ploščo pritrdite na steno s 4 priloženimi vijaki skladno z luknjami.
3. Napravo pritrdite na montažno ploščo z 1 priloženim vijakom.

Nadometna montaža z nadometno dozo

1. S 4 vijaki SC-KA4X22 pritrdite nadometno dozo na steno.
2. Napravo vstavite v dozo in jo pritrdite z 1 priloženim vijakom.

5 Konfiguracija prek spleta

1 Aktivacija naprave prek spleta

Napravo morate pred uporabo aktivirati, tako da nastavite močno geslo.

Privzeti parametri vhodne enote so naslednji:
- Privzeti naslov IP: 192.0.0.65.
- Privzeta številka vrat: 8000.
- Privzeto uporabniško ime: admin

1. Vklopite napravo in jo povežite z omrežjem.
2. V naslovno vrstico spletnega brskalnika vnesite naslov IP in pritisnite Enter, da odprete stran za aktivacijo.

Opomba: računalnik in naprava morata biti v isti podmreži.

3. V polje za geslo vnesite geslo.
4. Potrdite geslo.
5. Za aktivacijo naprave kliknite OK.

Opomba: dokler naprava ni aktivirana, osnovno delovanje in oddaljena nastavitev naprave nista mogoča.

2 Dostop do naprave prek spletnega brskalnika

1. V naslovno vrstico brskalnika vnesite naslov IP naprave in pritisnite Enter, da odprete stran za prijavo.
2. Vnesite uporabniško ime in geslo ter kliknite Login.

3 Komunikacija z notranjo enoto

1. Kliknite Settings -> Intercom -> Press Button to Call, da odprete stran z nastavitvami.
2. Nastavite parametre.
   - Uredite številko klica za vsak gumb.
   - Obkljukajte Call Management Center, da nastavite klicni center za gumb.

Opomba: če obkljukate Call Management Center in nastavite tudi številko klica, ima klicni center višjo prioriteto kot številka klica.

3. Pritisnite gumb za klic notranje enote.

4 Izdaja kartic

1. Kliknite Settings -> Access Control and Elevator Control, da odprete stran z nastavitvami.
2. Kliknite Issue Card. Kartico pridržite na območju branja kartic.
3. Po končani izdaji se na strani z nastavitvami prikaže okno.

Opomba:
- Podprta je samo kartica M1; priporočena je kartica M1 z nestandardno obliko.
- V vrati serije V je mogoče izdati in upravljati do 10000 kartic. Ko število izdanih kartic preseže zgornjo mejo, se oglasi glasovno opozorilo (ni več mogoče izdati kartic).


5 Odklep vrat

Po izdaji kartic lahko vrata odklenete z izdanimi karticami.


Podrobnosti so v uporabniškem priročniku za vhodno enoto za vilo (skenirajte kodo QR).

1

- Slike so samo informativne.
- Vrata za razhroščevanje so namenjena samo razhroščevanju.

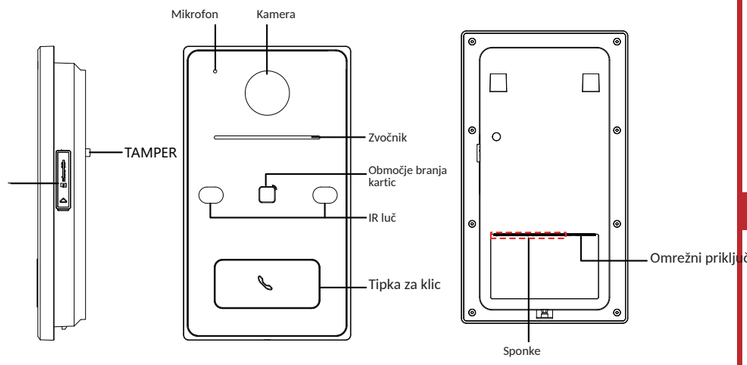

2

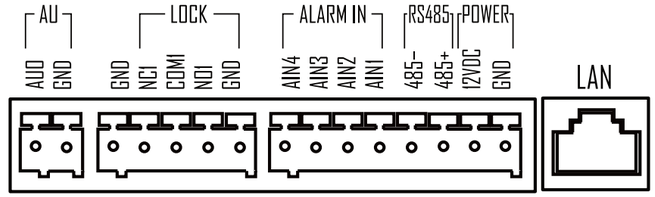


6


Skenirajte kodo QR za več informacij

3

Pred začetkom


1. Prepričajte se, da je naprava v embalaži nepoškodovana in da so priloženi vsi sestavni deli.
2. Prepričajte se, da napajanje ustreza vaši napravi.
3. Poskrbite, da je med montažo vsa povezana oprema izklopljena.
4. Preverite specifikacijo izdelka glede okolja za montažo.

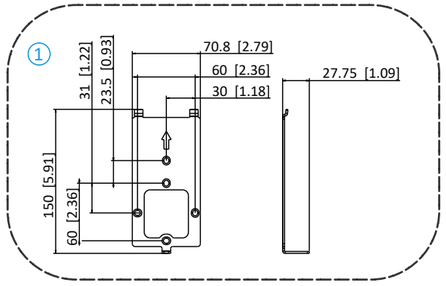

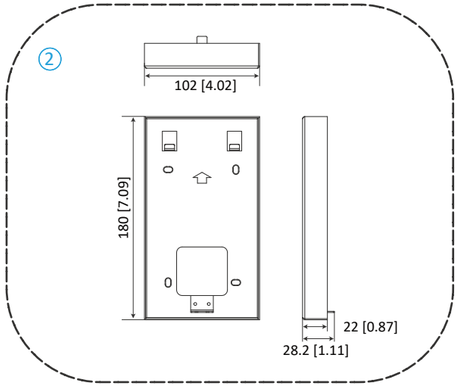

Enota: mm [palec]

4

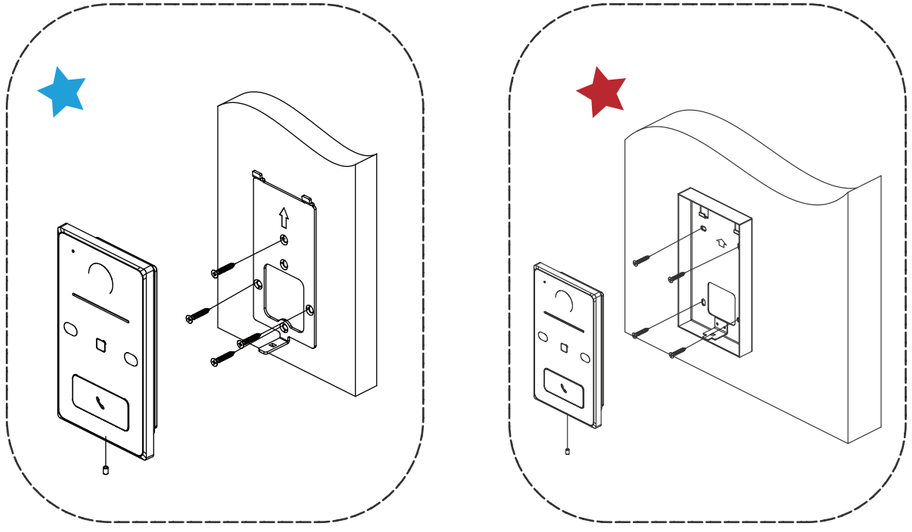

O tem dokumentu

●Ta dokument vsebuje navodila za uporabo in upravljanje izdelka. Slike, grafikoni, ilustracije in vse druge informacije v nadaljevanju so samo za opis in razlago.
●Informacije v tem dokumentu se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo zaradi posodobitev vdelane programske opreme ali drugih razlogov. Najnovejšo različico dokumenta najdete na spletni strani Hikvision (https://www.hikvision.com). Če ni drugače dogovorjeno, družba Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ali njene povezane družbe (v nadaljevanju »Hikvision«) ne dajejo nobenih izrecnih ali implicitnih jamstev.
●Dokument uporabljajte pod vodstvom in s pomočjo strokovnjakov, usposobljenih za podporo izdelka.

O tem izdelku

Ta izdelek je upravičen do poprodajne podpore le v državi ali regiji nakupa.

Priznanje pravic intelektualne lastnine

●Hikvision je lastnik avtorskih pravic in/ali patentov za tehnologijo, vgrajeno v izdelke, opisane v tem dokumentu; ti lahko vključujejo licence tretjih oseb.
●Vsak del dokumenta, vključno z besedilom, slikami, grafikami itd., pripada družbi Hikvision. Brez pisnega dovoljenja ni dovoljeno nobenega dela tega dokumenta izvleči, kopirati, prevajati ali spreminjati v celoti ali delno na kakršen koli način.
HIKVISION in druge blagovne znamke in logotipi Hikvision so last družbe Hikvision v različnih jurisdikcijah.
●Druge omenjene blagovne znamke in logotipi so last njihovih lastnikov.

PRAVNI ODKAZ

●TA DOKUMENT IN OPISANI IZDELEK Z VSO STROJNO IN PROGRAMSKO OPREMO TER VDELANO PROGRAMSKO OPREMO STA V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNO PRAVO, NA VOLJO »KOT STA« IN »Z VSEMI NAPAKAMI«. HIKVISION NE DAJE NOBENIH IZRECNIH ALI IMPLICITNIH JAMSTEV, VKLJUČNO Z JAMSTVI TRŽNOSTI, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. UPORABA IZDELKA JE NA VAŠE LASTNO TVEGANJE. HIKVISION V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA POSEBNO, POSLEDIČNO, NENAMERNO ALI POSREDNO ŠKODO, VKLJUČNO Z IZGUBO POSLOVNEGA DOBIČKA, PREKINITVIJO POSLOVANJA ALI IZGUBO PODATKOV, OKVARO SISTEMOV ALI IZGUBO DOKUMENTACIJE, ZARADI KRŠITVE POGODBE, DELIKTA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), ODGOVORNOSTI ZA IZDELEK ALI DRUGAČE, V ZVEZI Z UPORABO IZDELKA, TUDI ČE JE BIL HIKVISION OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE ALI IZGUBE.

●PRIZNAVATE, DA INTERNET PO SVOJI NARAVI VKLJUČUJE NEPOSREDNA VARNOSTNA TVEGANJA IN HIKVISION NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA NENORMALNO DELOVANJE, UNIČENJE ZASEBNOSTI ALI DRUGO ŠKODO, KI JE POSLEDICA KIBERNETSKEGA NAPADA, NAPADA HAKERJEV, OKUŽBE Z VIRUSI ALI DRUGIH VARNOSTNIH TVEGANJ NA INTERNETU; HIKVISION PA BO PO POTREBI ZAGOTOVIL PRAVOČASNO TEHNIČNO PODPORO.
●STRINJATE SE, DA BOSTE IZDELEK UPORABLJALI V SKLADU Z VSEMI VELJAVNIMI ZAKONI IN STE IZKLJUČNO ODGOVORNI ZA ZAGOTOVITEV, DA JE VAŠA UPORABA SKLADNA Z VELJAVNIM PRAVOM. ZLASTI STE ODGOVORNI ZA UPORABO IZDELKA NA NAČIN, KI NE KRŠI PRAVIC TRETJIH OSEB, VKLJUČNO S PRAVICAMI DO PODOBE, INTELEKTUALNO LASTNINO, VARSTVOM PODATKOV IN DRUGIMI PRAVICAMI ZASEBNOSTI. IZDELKA NE SMETE UPORABLJATI ZA PREPOVEDANE KONČNE NAMENE, VKLJUČNO Z RAZVOJEM ALI PROIZVODNJO ORODIJ ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE, KEMIČNEGA ALI BIOLOŠKEGA OROŽJA, DEJAVNOSTMI V ZVEZI Z JEDRSKIMI EKSPLOZIVI ALI NEVARNIM JEDRSKIM GORIVNIM CIKLOM ALI V PODPORO KRŠITVAM ČLOVEKOVIH PRAVIC.

●V PRIMERU NESKLADJA MED TEM DOKUMENTOM IN VELJAVNIM PRAVOM VELJA SLEDNJE.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Vse pravice pridržane.

Če je v embalaži naprave priložen napajalnik, uporabljajte samo priloženi napajalnik. Če napajalnik ni priložen, poskrbite, da napajalnik ali drug vir napajanja ustreza zahtevam za vir z omejeno močjo (LPS). Izhodni parametri napajanja so navedeni na nalepki izdelka.