HIKVISION


Vhodna enota za vilo

Hitra navodila

UD46629B-B


Če je v embalaži naprave priložen napajalnik, uporabljajte samo priloženi napajalnik. Če napajalnik ni priložen, poskrbite, da napajalnik ali drug vir napajanja ustreza zahtevam za vir z omejeno močjo. Izhodni parametri napajanja so navedeni na nalepki izdelka.

Hitri potek

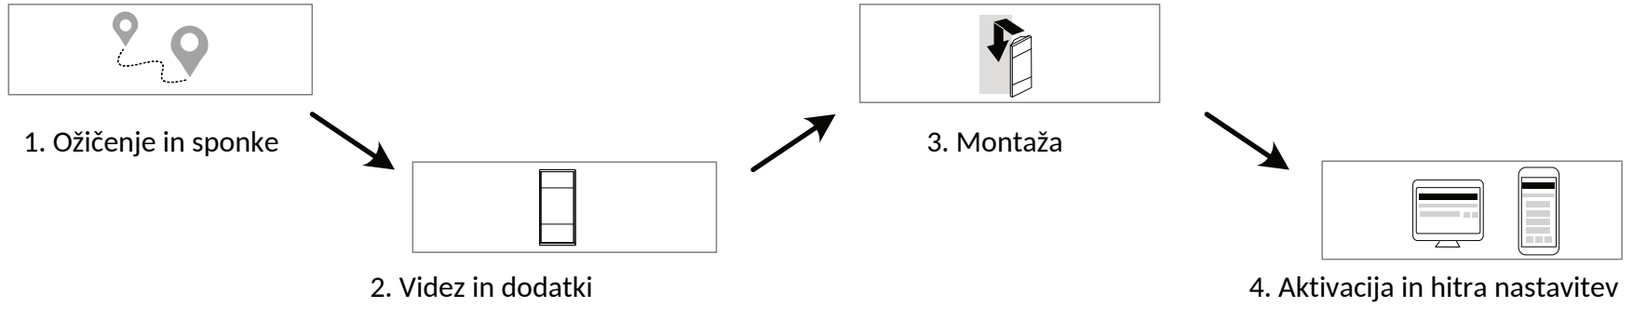

1 Ožičenje in sponke

Uporabniški priročnik

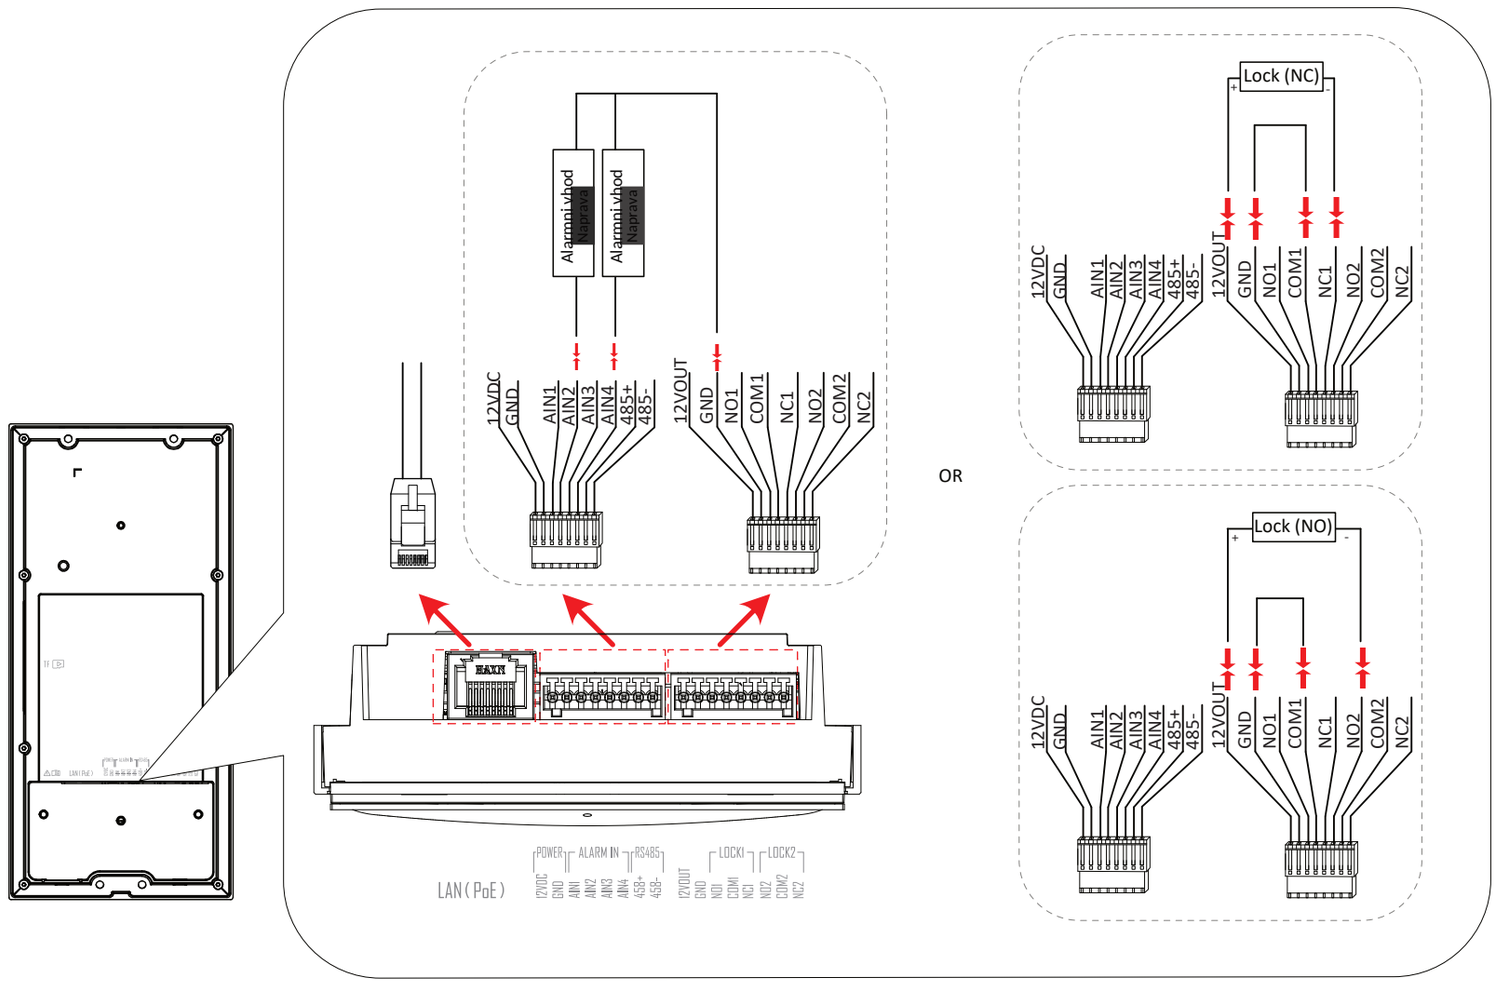

- Naprave ne priključujte neposredno na električno omrežje 220 V.
- Naprava podpira napajanje 12 V DC, 1,5 A ali standardno napajanje PoE. Po priključitvi standardnega kabla PoE dodatnega napajalnega kabla ni treba priključiti. Če priključeni kabel ni standardni kabel PoE, morate za napajanje priključiti napajalni kabel.
- Za več informacij o priključitvi detektorja skenirajte kodo QR in odprite uporabniški priročnik.

2 Videz in dodatki


•Različni modeli imajo lahko različne priključke; glejte konkretno napravo.

1. Indikatorji	2. Modul z napisnimi ploščicami	3. Reža za kartico TF	4. Območje branja kartic	5. Mikrofona
6. Ena leča	7. Alarm ob odstranitvi	8. Modul za kodo QR	9. Zvočnik	10. Ključavnica 2
11. Ključavnica 1			14. Omrežni priključek	15. Sponke

Opis indikatorjev

Klic: oranžna Pogovor: bela Odklep: zelena

Ena leča z napisno ploščico

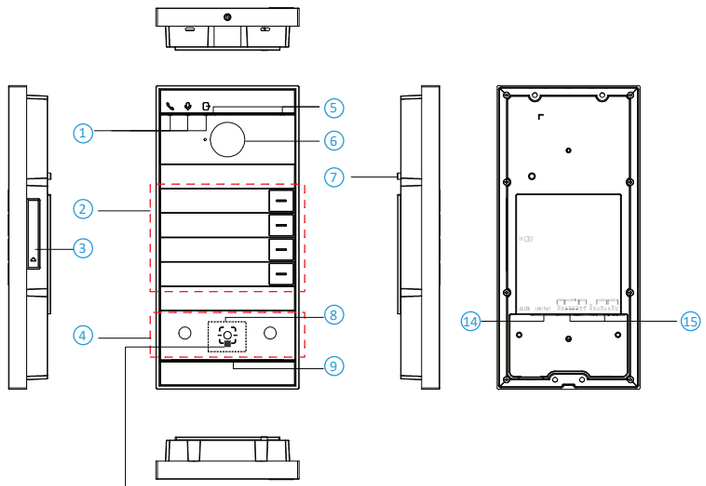


Nekateri modeli ne podpirajo dostopa s kodo QR, glejte svojo napravo.

Leče ne brišite z grobimi predmeti, da se ne opraska.

2 Videz in dodatki


Enota: mm

Nadometna razdelilna doza

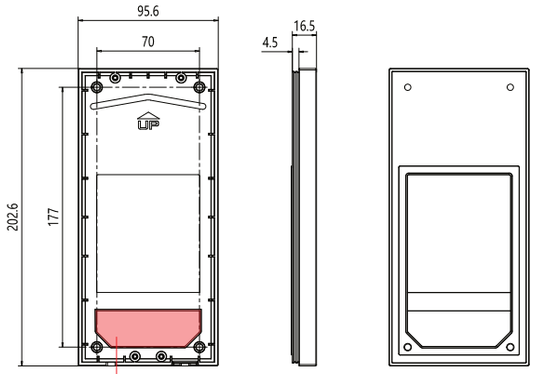


Ta odprtina je za vlečenje kablov.

Podometna doza

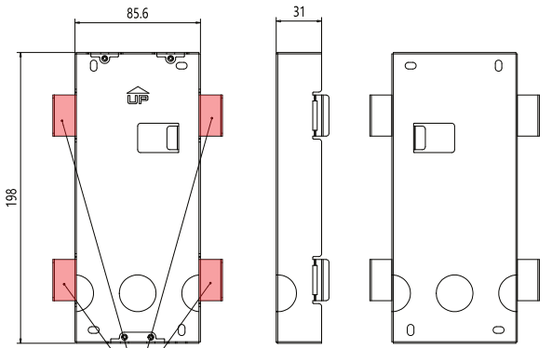

Pritrdilna ušesa


Diagonalni montažni nosilec

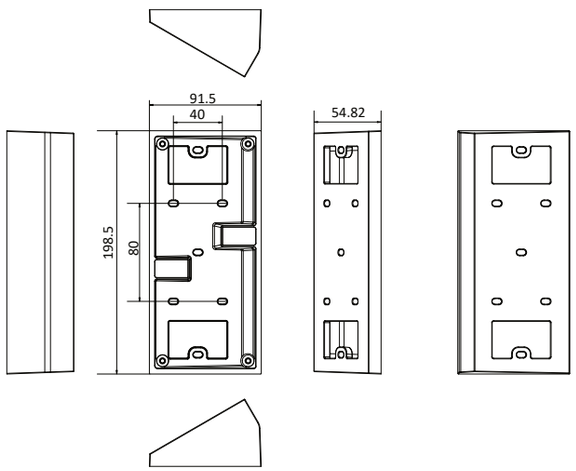


2 Videz in dodatki

Enota: mm


Nadometna razdelilna doza

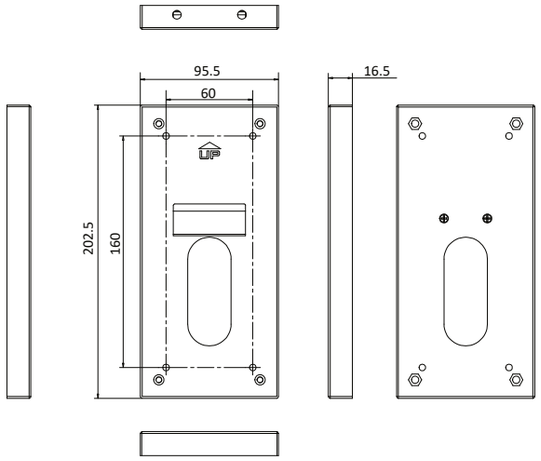

Nadometna dežna zaščita

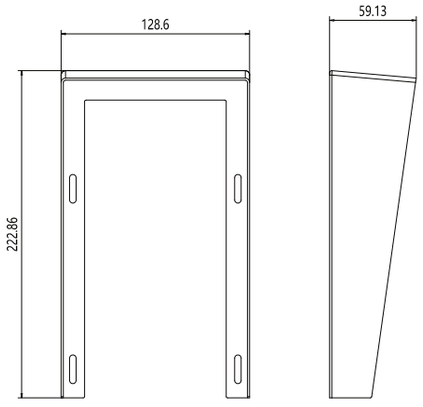


Podometna dežna zaščita

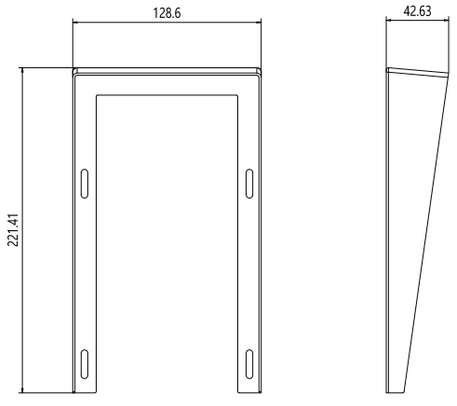

3 Montaža

Načini in postopki montaže so za zgornje modele v osnovi enaki. Tu je kot primer prikazan eden.

Nadometna montaža

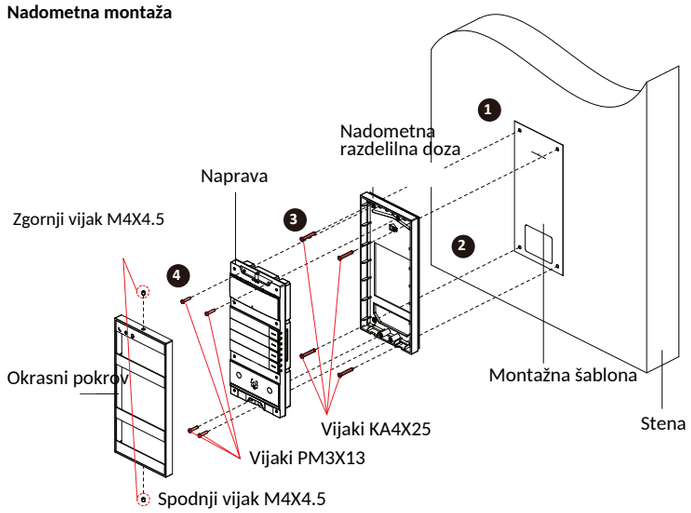



1. Pritrdite montažno šablono na steno, izvrtajte luknje po šabloni in šablono odstranite.
2. Vstavite razporne vijake v luknje in nadometno razdelilno dozo pritrdite na steno s 4 vijaki KA4X25.
3. Po končanem ožičenju pritrdite napravo na nadometno razdelilno dozo s 4 vijaki PM3X13.
4. Namestite okrasni pokrov na napravo. Najprej privijte spodnji vijak M4X4.5, da se pokrov ne maje, nato privijte zgornji vijak M4X4.5, da je poravnan s pokrovom.

- Za zagotovitev vodoodpornosti priporočamo nanos silikonskega tesnila na zgornjo in obe stranici nadometne razdelilne doze.
- Pri napravi z eno ločo so postopki montaže enaki, razen v koraku 5: spodnji vijak M4X4.5 privijte le toliko, da je okrasni pokrov pritrjen.

Montaža dežne zaščite

Za montažo z nadometno ali podometno dežno zaščito skenirajte kodo QR za podrobnosti.

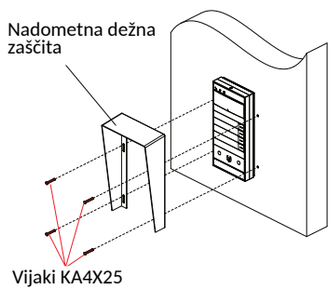


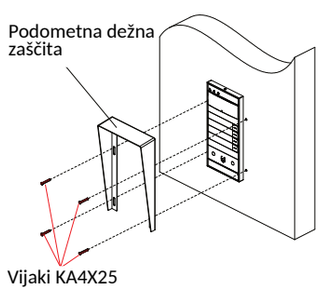


Podometna montaža


Pred začetkom

- Priporočena velikost montažne odprtine je 200 mm × 87,6 mm × 30,5 mm.
- Pred montažo naprave vgradite podometno dozo v steno in odlomite pritrdilna ušesa.

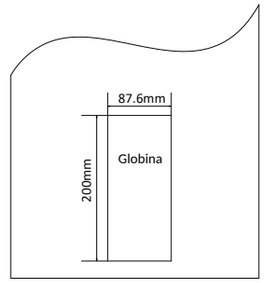

Priporočena velikost montažne odprtine

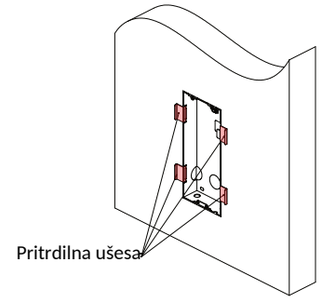

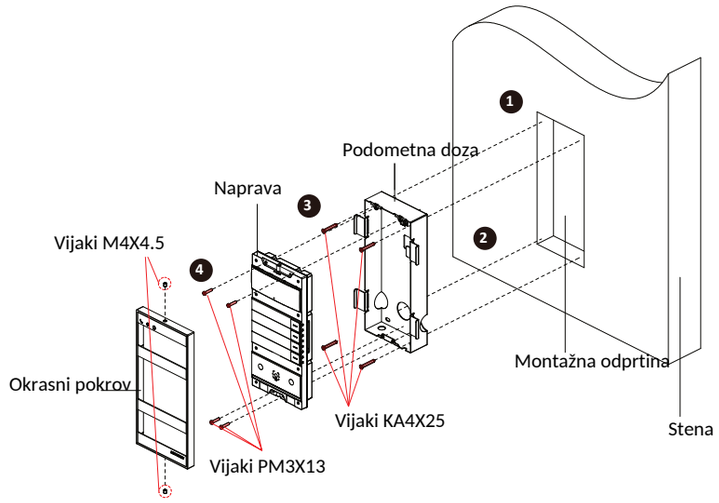

1. Izvrtajte odprtino 200 mm × 87,6 mm × 30,5 mm v steno. Kable izvlecite skozi odprtino v steni in jih položite v podometno dozo. S flomastrom označite položaje glede na luknje v dozi.
2. Odstranite dozo in na označenih mestih izvrtajte luknje. Vstavite razporne vijake. Dozo vstavite nazaj v steno in jo pritrdite s 4 vijaki KA4X25. Reže med dozo in luknjami zapolnite z betonom in odlomite vsa pritrdilna ušesa.
3. Po končanem ožičenju pritrdite napravo na podometno dozo s 4 vijaki PM3X13.
4. Namestite okrasni pokrov na napravo. Najprej privijte spodnji vijak M4X4.5, da se pokrov ne maje, nato privijte zgornji vijak M4X4.5, da je poravnan s pokrovom.


- Za zagotovitev vodoodpornosti priporočamo nanos silikonskega tesnila na zgornjo in obe stranici podometne doze.
- Podometna doza ni priložena izdelku. Pripravite jo sami ali jo kupite na lokalnem trgu.

3 Montaža

Načini in postopki montaže so za zgornje modele v osnovi enaki. Tu je kot primer prikazan eden.


Zamenjava napisnih ploščic

Za zamenjavo napisnih ploščic skenirajte kodo QR za podrobnosti.

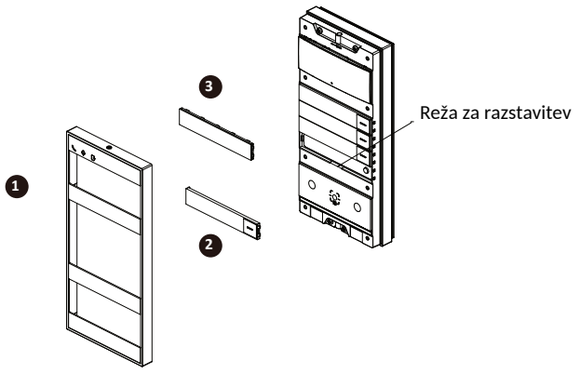


Montaža razdelilne doze


Za montažo razdelilne doze z dežno zaščito ali brez nje skenirajte kodo QR za podrobnosti.

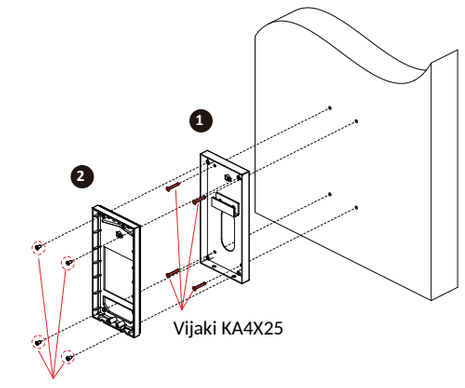

Diagonalni montažni nosilec

Za montažo nosilca z dežno zaščito ali brez nje skenirajte kodo QR za podrobnosti.

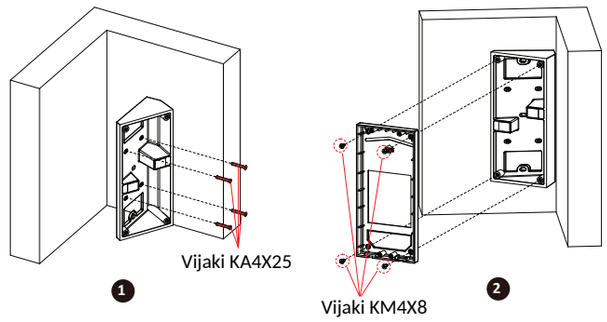

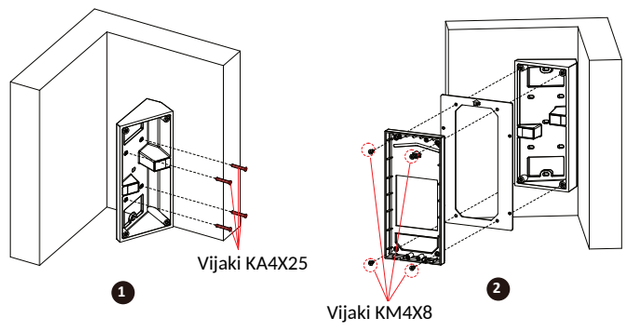

4 Aktivacija in hitra nastavitev

Uporabniški priročnik

1 Aktivacija naprave prek spleta

Napravo morate najprej aktivirati z nastavitvijo močnega gesla, šele nato jo lahko uporabljate. Privzeti parametri vhodne enote so:

- Privzeti naslov IP: 192.0.0.65.
- Privzeta številka vrat: 8000.
- Privzeto uporabniško ime: admin

1. Vklopite napravo in jo povežite v omrežje.
2. V naslovno vrstico spletnega brskalnika vnesite naslov IP in pritisnite Enter, da odprete stran za aktivacijo.

Računalnik in naprava morata biti v istem podomrežju.

3. Ustvarite geslo in ga vnesite v polje za geslo.
4. Potrdite geslo.
5. Za aktivacijo naprave kliknite V redu.

Dokler naprava ni aktivirana, osnovno delovanje in oddaljena nastavitev naprave nista mogoča.

2 Hitra nastavitev

- Dostop do naprave prek spletnega brskalnika

1. V naslovno vrstico brskalnika vnesite naslov IP naprave in pritisnite Enter, da odprete stran za prijavo.
2. Vnesite uporabniško ime in geslo ter kliknite Prijava.

O tem dokumentu

- Ta dokument vsebuje navodila za uporabo in upravljanje izdelka. Slike, grafikoni, diagrami in vse druge informacije v nadaljevanju so zgolj opisne in razlagalne.
- Informacije v dokumentu se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo zaradi posodobitev vdelane programske opreme ali drugih razlogov. Najnovejšo različico dokumenta najdete na spletni strani Hikvision (https://www.hikvision.com). Če ni dogovorjeno drugače, družba Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. ali njene povezane družbe (v nadaljevanju »Hikvision«) ne dajejo nobenih izrecnih ali implicitnih jamstev.
- Dokument uporabljajte pod vodstvom in s pomočjo strokovnjakov, usposobljenih za podporo izdelka.

O tem izdelku

Ta izdelek je upravičen do poprodajne podpore le v državi ali regiji nakupa.

Priznanje pravic intelektualne lastnine

- Hikvision je lastnik avtorskih pravic in/ali patentov za tehnologijo, vgrajeno v izdelke, opisane v tem dokumentu; ti lahko vključujejo licence tretjih oseb.
- Noben del dokumenta, vključno z besedilom, slikami, grafikami itd., ne sme biti brez pisnega dovoljenja v celoti ali delno izvlečen, kopiran, preveden ali spremenjen..
- HIKVISION in drugi blagovni znaki in logotipi Hikvision so last družbe Hikvision v različnih jurisdikcijah.
- Drugi omenjeni blagovni znaki in logotipi so last njihovih lastnikov.

PRAVNI ODKAZ

- V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNO PRAVO, SO TA DOKUMENT IN OPISANI IZDELEK Z VSO STROJNO IN PROGRAMSKO OPREMO TER VDELANO PROGRAMSKO OPREMO NA VOLJO »KOT SO« IN »Z VSEMI NAPAKAMI«. HIKVISION NE DAJE NOBENIH IZRECNIH ALI IMPLICITNIH JAMSTEV, VKLJUČNO Z JAMSTVI TRŽNOSTI, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. UPORABA IZDELKA JE NA VAŠE LASTNO TVEGANJE. HIKVISION V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA POSEBNO, POSLEDIČNO, NENAMERNO ALI POSREDNO ŠKODO, VKLJUČNO Z IZGUBO POSLOVNEGA DOBIČKA, PREKINITVIJO POSLOVANJA ALI IZGUBO PODATKOV, OKVARO SISTEMOV ALI IZGUBO DOKUMENTACIJE, ZARADI KRŠITVE POGODBE, DELIKTA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), ODGOVORNOSTI ZA IZDELEK ALI DRUGAČE, V ZVEZI Z UPORABO IZDELKA, TUDI ČE JE BIL HIKVISION OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE ALI IZGUBE.

- PRIZNAVATE, DA INTERNET PO SVOJI NARAVI VKLJUČUJE NEPOSREDNA VARNOSTNA TVEGANJA IN HIKVISION NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA NENORMALNO DELOVANJE, UNIČENJE ZASEBNOSTI ALI DRUGO ŠKODO, KI JE POSLEDICA KIBERNETSKEGA NAPADA, NAPADA HAKERJEV, OKUŽBE Z VIRUSI ALI DRUGIH VARNOSTNIH TVEGANJ NA INTERNETU; HIKVISION PA BO PO POTREBI ZAGOTOVIL PRAVOČASNO TEHNIČNO PODPORO.
- STRINJATE SE, DA BOSTE IZDELEK UPORABLJALI V SKLADU Z VSEMI VELJAVNIMI ZAKONI IN STE IZKLJUČNO ODGOVORNI ZA ZAGOTOVITEV, DA JE VAŠA UPORABA SKLADNA Z VELJAVNIM PRAVOM. ZLASTI STE ODGOVORNI ZA UPORABO IZDELKA NA NAČIN, KI NE KRŠI PRAVIC TRETJIH OSEB, VKLJUČNO S PRAVICAMI DO PODOBE, INTELEKTUALNO LASTNINO, VARSTVOM PODATKOV IN DRUGIMI PRAVICAMI ZASEBNOSTI. IZDELKA NE SMETE UPORABLJATI ZA PREPOVEDANE KONČNE NAMENE, VKLJUČNO Z RAZVOJEM ALI PROIZVODNJO ORODIJ ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE, KEMIČNEGA ALI BIOLOŠKEGA OROŽJA, DEJAVNOSTMI V ZVEZI Z JEDRSKIMI EKSPLOZIVI ALI NEVARNIM JEDRSKIM GORIVNIM CIKLOM ALI V PODPORO KRŠITVAM ČLOVEKOVIH PRAVIC.

- V PRIMERU NESKLADJA MED TEM DOKUMENTOM IN VELJAVNIM PRAVOM VELJA SLEDNJE.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Vse pravice pridržane.